

# **FUJIIRYŌKI**

# ***CYBER-RELAX***



## **JP-1000**

Ważne instrukcje bezpieczeństwa .....	2
Przed pierwszym użyciem.....	8
Instrukcje dotyczące wyboru miejsca .....	9
Jak przemieszczać złożony fotel .....	9
Jak rozłożyć oparcie fotela.....	10
Instalacja masażera ramion .....	11
Przykręcanie masażerów ramion .....	11
Instalacja podłokietnika.....	12
Przykręcanie podłokietnika.....	12
Instalacja maty tylna oraz poduszki .....	13
Budowa fotela .....	14
Pilot.....	15
Przed użyciem fotela.....	15
Ułożenie oparcia oraz podnóżka .....	16
Ustawienia programu automatycznego .....	17
Ustawienia technik manualnych masażu .....	22
Masaż poduszkami powietrznymi .....	25
Masaż konkretnych partii ciała.....	28
Blokada rodzicielska .....	30
Zmiana masażu w trakcie działania fotela .....	30
Zapisywanie własnych programów automatycznych .....	32
Ogrzewanie fotela .....	33
Ustawienia menu fotela .....	34

<b>Jak przenosić rozłożony fotel .....</b>	<b>35</b>
<b>Pytania i odpowiedzi .....</b>	<b>35</b>
<b>Wymiary fotela.....</b>	<b>37</b>
<b>Rozwiązywanie problemów .....</b>	<b>37</b>
<b>Gwarancja.....</b>	<b>38</b>
<b>Specyfikacja .....</b>	<b>39</b>



### Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- Przeczytaj "Ważne instrukcje bezpieczeństwa" przed użytkowaniem fotela.
- Wskazówki bezpieczeństwa służą zapewnieniu właściwego użytkowania produktu oraz uniknięcia uszkodzenia produktu, a także zranienia użytkownika i innych osób.
- Aby określić stopień zranienia i szkody, które mogą wyniknąć z niewłaściwego obchodzenia się z produktem, zostały wprowadzone dwa stopnie zagrożenia.

 UWAGA	Niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne zranienia lub śmierć.
 OSTROŻNIE	Niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne zranienia lub śmierć.

\* mienie odnosi się do domu/mieszkania, sprzętów domowych, a także zwierząt domowych.

(Przykład znaków graficznych)

	<p>⊘ Czynności zabronione</p> <p>Przykład czynności zabronionej jest przedstawiony na ilustracji (przykładowo ilustracja po lewej stronie zabrania demontowania części fotela)</p>
	<p>● Obowiązkowe środki bezpieczeństwa</p> <p>Ilustracja przedstawia obowiązek odłączania produktu od sieci elektrycznej</p>

**UWAGA**

Utylizując produkt należy robić to zgodnie z przepisami i regulacjami lokalnego prawa.



## OSTROŻNIE



Osoby wymagające konsultacji z lekarzem przed użyciem produktu:

1. Osoby korzystające z elektronicznych urządzeń medycznych wewnątrz organizmu, takich jak rozrusznik serca lub innych podatnych na zakłócenia elektromagnetyczne.
2. Osoby z nowotworami złośliwymi.
3. Osoby z chorobami serca.
4. Kobiety w ciąży, a także w krótkim czasie po przebytych porodzie.
5. Osoby cierpiące z powodu chorób krążenia wywołanych cukrzycą.
6. Osoby po zranieniach skóry.
7. Osoby, u których występuje gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza.
9. Osoby cierpiące na osteoporozę i schorzenia kręgosłupa.
10. Osoby z zaburzeniami w budowie kręgosłupa.
11. Osoby cierpiące na zapalenia stawów, mięśni.
12. Osoby z przepukliną dysków kręgowych.
13. Osoby, które czują inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu, nie opisane powyżej.

Jeżeli fotel z nieznanymi przyczynami zatrzyma swoją pracę, lub pojawią się inne nieprawidłowości, odłącz zasilanie i skontaktuj się z serwisem lub sprzedawcą. W przeciwnym razie może pojawić się zwarcie prowadzące do pożaru.

Zachowaj szczególną ostrożność zwracając szczególną uwagę na kule masujące podczas masażu szyi. Unikaj masażu przedniej części szyi. Brak ostrożności może doprowadzić do urazów ciała.

Podczas opuszczania podnóżka należy uważać aby pod podnóżek nie dostały się ręce, nogi i inne części ciała. Przed opuszczaniem podnóżka należy sprawdzić czy nie znajdują się pod nim niepożądane przedmioty lub zwierzęta domowe. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ciała lub mienia.

Przed odchyleniem oparcia lub opuszczaniem podnóżka należy zawsze sprawdzać tył fotela, obszar z przodu oraz pod podnóżkiem czy nie znajdują się tam zwierzęta domowe, inne przedmioty lub części ciała innych osób.

(1) Pod fotelem.


(2) Przestrzeń pomiędzy oparciem, siedziskiem i podłokietnikami.




(3) Przestrzeń pomiędzy podnóżkiem, siedziskiem i podłokietnikami.


(4) Poniżej podnóżka i oparcia podnóżka.


W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ciała lub mienia.


Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić fotel, czy nie posiada on jakichkolwiek przetarć lub rozdarć pokrycia na całej powierzchni. W przypadku zauważenia uszkodzenia powierzchni pokrycia, należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania, odłączyć fotel od sieci zasilającej i skontaktować się z serwisem lub sprzedawcą. Użytkowanie



	uszkodzonego fotela może spowodować zranienia lub uszkodzenie samego fotela.
	Należy natychmiast przerwać użytkowanie jeżeli na powierzchni fotela pojawią się dziury lub rozdarcia.
	Nie wolno używać fotela jeżeli jego powierzchnia jest uszkodzona lub zdjęta. Części garderoby lub włosy mogą się dostać pomiędzy kule masujące.
	Nie wolno podłączać fotela do sieci elektrycznej niekompatybilnej z wymaganiami fotela. W przeciwnym razie może dojść do zwarcia lub pożaru.
	Nie wolno używać fotela jeżeli przewód zasilający, wtyczka lub gniazdo zasilania zostały uszkodzone. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub serwisem w celu usunięcia usterek. Użytkowanie uszkodzonego fotela grozi porażeniem prądem, zwarcieniem lub pożarem.
	Należy uważać aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie wolno w nieuzasadniony sposób wyginać przewodu, skręcać lub wiązać. Nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Podczas przemieszczania fotela należy zachować szczególną ostrożność aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. Uszkodzenie przewodu może spowodować zwarcie lub pożar.
	Nie wolno dopuszczać do użytkowania fotela dzieci bez nadzoru oraz osób niezdolnych do deklarowania własnych intencji. Nie wolno pozostawiać niemowląt w pobliżu fotela. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ciała.
	Dzieciom zabrania się bawić na fotelu lub wchodzić na niego. W przeciwnym razie może dojść do nieszczęśliwego wypadku.
	Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej lub psychicznej oraz ograniczonych zdolnościach czuciowych, chyba że będą one pod szczególnym nadzorem osób za nie odpowiedzialnych.

 UWAGA	
	Nie wolno używać oraz przechowywać fotela w łazience oraz innych miejscach o wysokiej wilgotności. Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.
	Nie wolno modyfikować lub naprawiać fotela samodzielnie. Może to spowodować uszkodzenia ciała, lub fotela.

 OSTROZNIE	
	Użytkowanie fotela powinno być ograniczone do 30 minut na jeden seans. Ciągłe stosowanie masażu na jedną część ciała powinno być

	<p>ograniczone do 5 minut. Przedłużone użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia mięśni i nerwów.</p>
	<p>Osoby, które powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem fotela.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Osoby, których mięśnie z powodu podeszłego wieku uległy osłabieniu oraz osoby smukłej budowy.</li> <li>2) Osoby cierpiące na bóle pleców spowodowane uszkodzeniem kości lub organów wewnętrznych.</li> <li>3) Osoby, u których łatwo spowodować siniaki i podatne na skręcenia.</li> <li>4) Osoby cierpiące na intensywne choroby narządów ruchu.</li> <li>5) Osoby po przebytych zabiegach operacyjnych organów wewnętrznych.</li> </ol>
	<p>Należy zachować ostrożność podczas instalacji fotela. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia podłogi.</p>
	<p>Należy używać fotela na równej powierzchni. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ciała lub mienia.</p>
	<p>Przed użyciem należy sprawdzić poprawność działania przycisków oraz zegarów fotela. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ciała lub mienia.</p>
	<p>Należy przeczytać instrukcje ponownie w celu potwierdzenia poprawności działania produktu po przedłużonym okresie nie używania produktu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ciała lub mienia.</p>
	<p>Należy sprawdzić główne elementy urządzenia (siedzenie, oparcie, podnózek) czy nie znajdują się w nich zaklinowane przedmioty. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ciała lub mienia.</p>
	<p>Na fotel należy siadać powoli po uprzednim zlokalizowaniu kul masujących. W przeciwnym razie może dojść do zranienia.</p>
	<p>Należy skonsultować się z lekarzem lub innym specjalistą, jeżeli użytkowanie fotela nie przynosi korzyści.</p>
	<p>W przypadku zauważenia jakichkolwiek dolegliwości fizycznych podczas użytkowania fotela, należy niezwłocznie przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem.</p>
	<p>Jeżeli podczas użytkowania fotela pojawią się wysypka, zaczerwienienie skóry, swędzenie lub podobne objawy, należy niezwłocznie przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem. Może dojść do uszkodzenia ciała.</p>
	<p>Po zakończeniu użytkowania, wyłącz urządzenie przyciskiem OFF i odłącz przewód zasilający. W przeciwnym razie może dojść do wypadku.</p>
	<p>Należy wyłączyć urządzenie przyciskiem OFF w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej. Po przywróceniu zasilania może dojść do wypadku.</p>


	<p>Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej przytrzymując wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający w celu odłączenia od sieci. Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.</p>
	<p>W czasie przerwy w użytkowaniu fotela, należy go odłączyć od sieci elektrycznej. Istnieje ryzyko, że wilgoć może spowodować zwarcie lub pożar.</p>
	<p>Przy przechowywaniu fotela należy zawsze odłączać go od sieci elektrycznej. Nie wolno odłączać przewodu zasilającego mokrymi rękoma. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub zranienia.</p>

 OSTROZNIE	
	<p>Nie wolno przewracać fotela lub poddawać go silnym wstrząsom. W przeciwnym razie może dojść do wypadku.</p>
	<p>Należy upewnić się, że wtyczka zasilania jest włożona poprawnie, oraz że nie występują na niej lub w gniazdku przedmioty mogące zakłócić pracę fotela. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.</p>
	<p>Nie wolno używać fotela bezpośrednio po posiłku. Mogą pojawić się nudności i wymioty.</p>
	<p>Nie wolno używać fotela pod wpływem alkoholu. Grozi to wypadkiem.</p>
	<p>Nie wolno używać fotela w pobliżu kuchenki lub innych źródeł ognia. Podczas użytkowania fotela nie wolno palić papierosów. Może dojść do pożaru.</p>
	<p>Nie wolno wchodzić/stawać na jakąkolwiek część fotela. Może dojść do wypadku i uszkodzenia ciała lub mienia.</p>
	<p>Nie wolno siadać na fotelu, ani z niego wstawać w momencie kiedy podnóżek jest podniesiony. Może dojść do wypadku i uszkodzenia ciała lub fotela.</p>
	<p>Należy korzystać tylko z akcesoriów zalecanych i dostarczonych przez producenta. Używanie nieoryginalnych akcesoriów może prowadzić do uszkodzenia fotela.</p>
	<p>Podczas masażu rąk i ramion, zdjąć zegarek, pierścionki, bransolety i inną biżuterię. W przeciwnym razie może dojść do zranienia.</p>
	<p>Nie wolno używać fotela z kolczykami w uszach, szalikiem oraz innymi ozdobami. W przeciwnym razie może dojść do zranienia.</p>
	<p>Nie wolno używać fotela z ciężkimi i twardymi ozdobami we włosach. W przeciwnym razie może dojść do zranienia.</p>
	<p>Przed rozpoczęciem masażu bioder i ud, należy wyjąć wszystkie przedmioty z kieszeni. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ciała lub mienia.</p>
	<p>Nie wolno używać fotela nago. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia skóry.</p>
<p>Nie wolno używać fotela do masażu łokci, kolan, głowy i brzucha. Nie wolno pozwolić aby ręce dostały się pomiędzy kule masujące. W przeciwnym razie może dojść do zranienia.</p>	

	Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający ani wyłączać fotela podczas jego pracy. W przeciwnym razie może dojść do zranienia.
	Nie wolno używać fotela podczas snu. W przeciwnym razie może dojść do wypadku.
	Nie wolno wkładać rąk ani innych części ciała pod podnózek fotela. W przeciwnym razie może dojść do zranienia.
	Jednocześnie z fotela nie może korzystać więcej niż jedna osoba. W przeciwnym razie może dojść do wypadku.
	Nie wolno rozciągać ani przebijać poszycia fotela. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ciała lub fotela.
	Nie wolno czyścić fotela używając rozpuszczalnika lub alkoholu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia fotela.
	Nie wolno używać fotela w celach innych niż jest on przeznaczony. W przeciwnym razie może dojść do wypadku.
	W czasie korzystania z fotela nie wolno jednocześnie korzystać z innych narzędzi terapeutycznych.
	Nie wolno przemieszczać fotela w momencie kiedy siedzi na nim osoba. W przeciwnym razie może dojść do wypadku.
	Nie wolno przemieszczać fotela po łatwo rysujących się powierzchniach. W przeciwnym razie można spowodować zarysowanie powierzchni.
	Należy uważać aby przewód zasilający oraz pilot nie dostały się pod podnózek lub między kule masujące. W przeciwnym razie może dojść do wypadku.
	W celu uniknięcia niebezpieczeństwa samoistnego wyłączania się fotela z powodu przegrzania, urządzenie powinno być podłączone poprzez zewnętrzny czasowy wyłącznik, który regularnie wyłączy i włączy urządzenie.

## Przed pierwszym użyciem


Sprawdź czy dostałeś wszystkie części w zestawie:

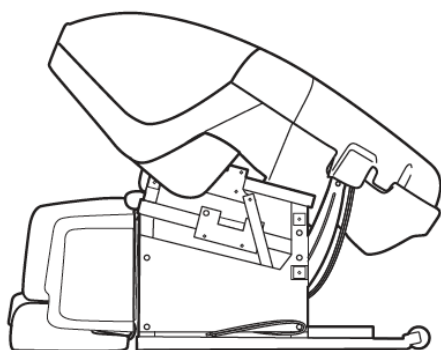


Korpus fotela




Poduszka

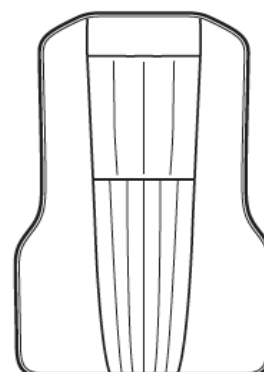


Mata tylna

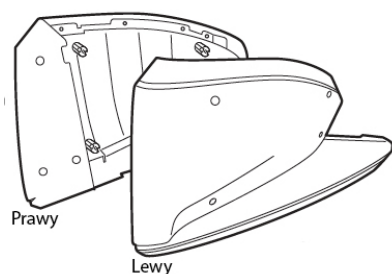


Podłokietniki

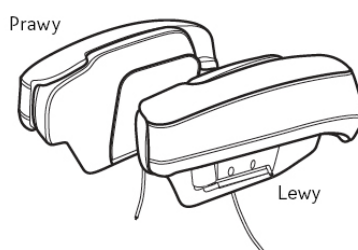


Masażery ramion

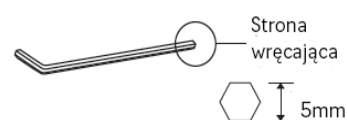

Klucz sześciokątny

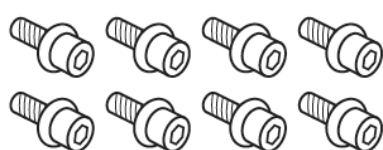


Krótkie śruby do podłokietnika

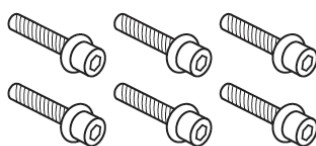


Długie śruby do podłokietnika



Symbole znajdują się na każdej zaślepce. Przed założeniem sprawdź je.

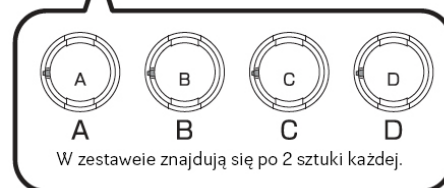

Zaślepki

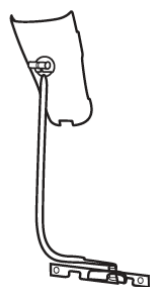

Statyw na pilot



Dodatkowo

- Instrukcja obsługi
- Instrukcje montażu



Nie używaj innych akcesoriów niż dostarczonych przez producenta.

### Instrukcje dotyczące wyboru miejsca

Umieść fotel na równej powierzchni i upewnij się że dookoła fotela jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni.




Kiedy oparcie się opuszcza, podnóżek się unosi. Zachowaj co najmniej 35 cm przestrzeni z przodu fotela oraz co najmniej 50 cm z tyłu fotela.



Aby zapobiec zarysowaniu powierzchni na której znajduje się fotel, należy używać maty zabezpieczającej.



Unikaj umieszczania fotela w miejscach ciągłego silnego nasłonecznienia, a także w pobliżu silnych źródeł ciepła. W przeciwnym razie może dojść powstania przebarwień i odkształceń części fotela.

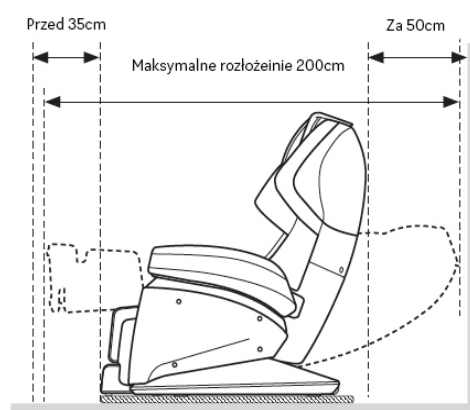

### Jak przemieszczać złożony fotel




Podczas przenoszenia na fotelu nie mogą znajdować się osoby ani przedmioty.




Nie przesuwać ani nie przestawiać na kółkach fotela po powierzchniach które mogą się zarysować.



Przed odłączeniem kabla zasilającego upewnić się czy podnóżek oraz oparcie są w pierwotnej pozycji.

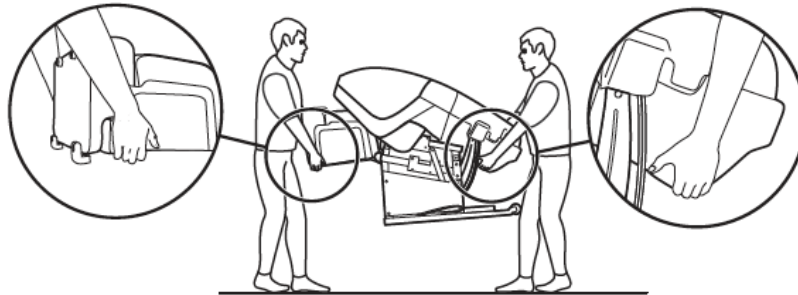


Fotel może być przenoszony przez dwie osoby. Jedna z osób łapie od przodu za podnóżek, druga osoba od tyłu za dół oparcia. Przenoś fotel powoli i ostrożnie.

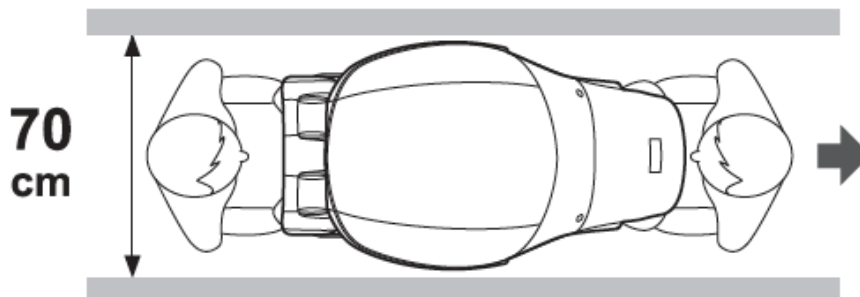

Szerokość przejścia powinna mieć 70 cm lub więcej.

### Jak rozłożyć oparcie fotela


Unieś oparcie fotela zgodnie z kierunkiem strzałek i upewnij się że zatrzask bezpieczeństwa jest w pozycji zamkniętej (powinieneś usłyszeć charakterystyczne kliknięcie).

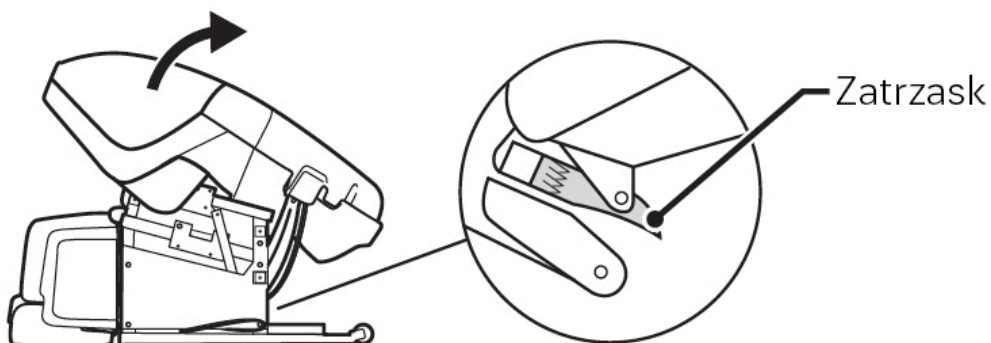




W czasie rozkładania oparcia, zachowaj ostrożność aby ręce, palce ani inne części ciała nie dostały się pomiędzy siedzisko a oparcie. Upewnij się także, że nie dostały się tam przewód pilota i przewód zasilający.

### Instalacja masażera ramion

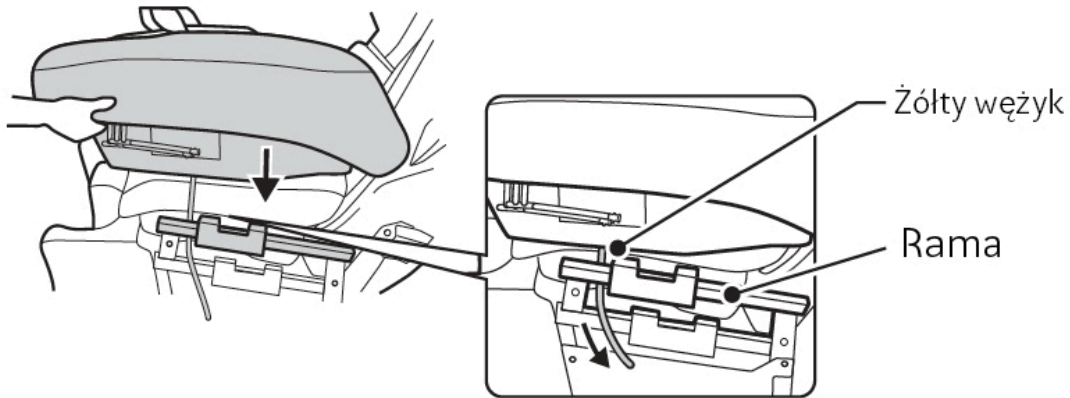

Masażery ramion należy wstawić pomiędzy siedzisko, a ramę oraz podłączyć żółty wężyk.

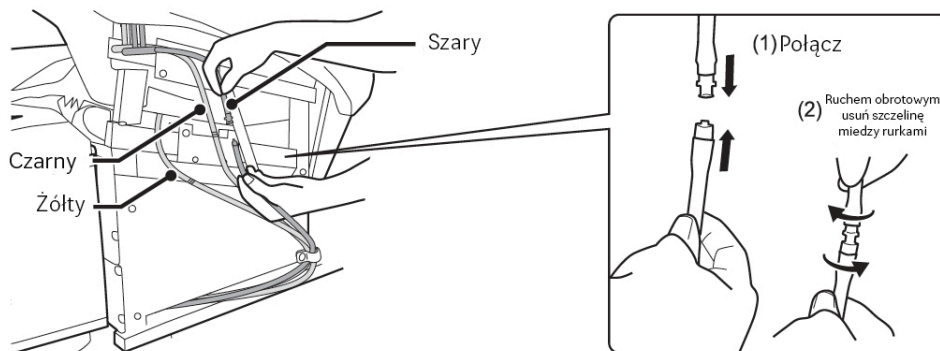


Podłącz wężyki zgodnie z kolorami (szary/czarny/żółty). Jeżeli ciężko przebiega proces podłączania wężyka, zacznij od początku, za każdym razem proces będzie przebiegał łatwiej, ponieważ wężyki staną się luźniejsze.


### Przykręcanie masażerów ramion

Statyw do pilota przykręca się również podczas instalacji masażera ramion. Pilot zwykle jest instalowany po lewej strony.


Przykręcanie samego masażera ramion

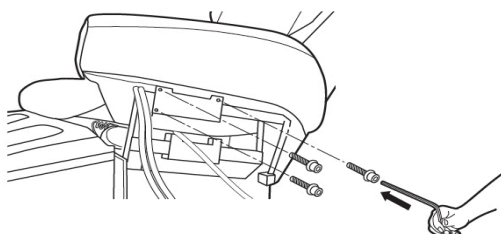

Przykręcanie masażera ramion wraz ze statywem na pilot

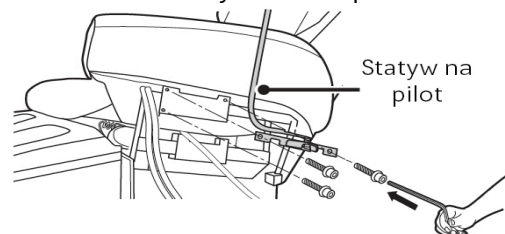


## Instalacja podłokietnika

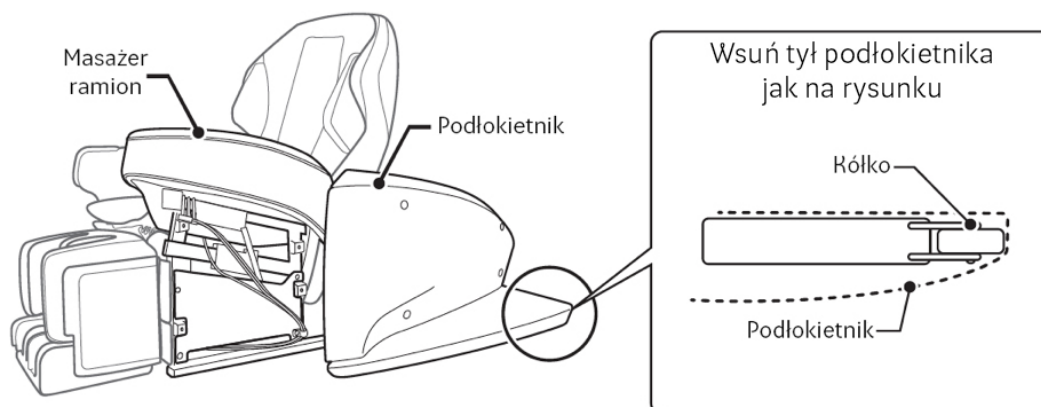

Ustaw odpowiednią pozycję przedniej części podłokietnika po uprzednim dopasowaniu tylnej części wraz z kołkami.


Podczas instalacji prawej strony należy uwzględnić skrzynkę elektryczną.

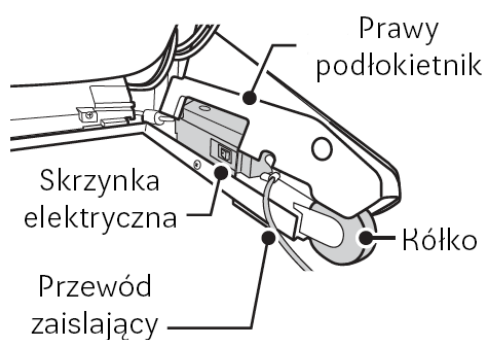

## Przykręcanie podłokietnika

Mocno dokręć wszystkie śruby mocujące.


Najpierw przykręć delikatnie śruby w kolejności 1-4, a następnie mocno dokręć śruby w takiej samej kolejności.

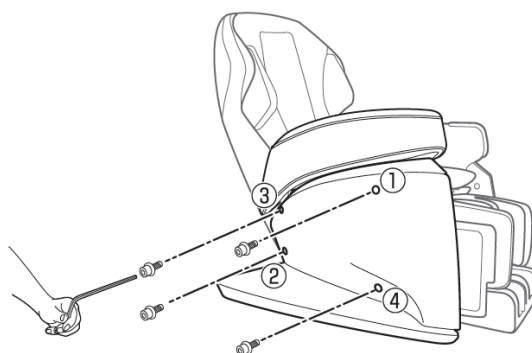



Przymocuj zaślepki śrub.

Każdy otwór/śruba ma z góry określoną zaślepkę. Sprawdź oznaczenia na odwrocie zaślepek.

Lewa strona

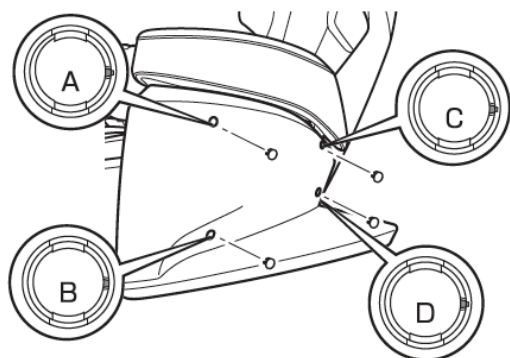

Prawa strona

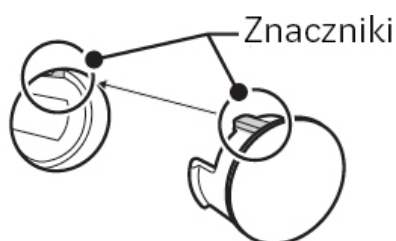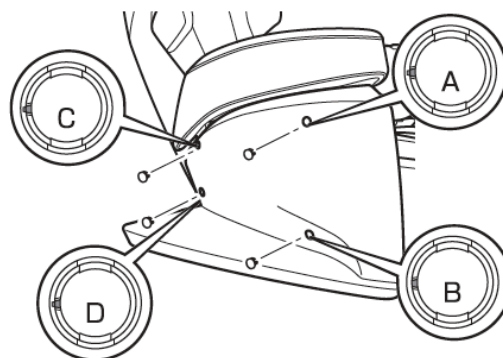


Weź pod uwagę znacznik w zaślepkach, żeby trafiły w odpowiednie miejsca.


### Instalacja maty tylnej oraz poduszki

Zainstaluj matę tylną przy pomocy zamka błyskawicznego przy oparciu. Zamocuj poduszkę przy pomocy rzepów.

Instalacja poduszki

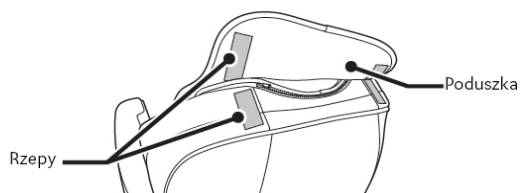


Instalacja maty tylnej

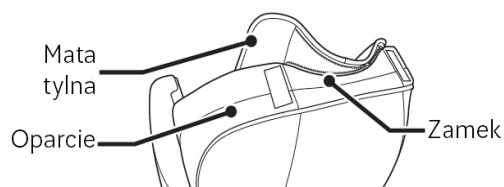

Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić fotel, czy nie posiada jakichkolwiek przetarć lub rozdarć pokrycia na całej powierzchni (włączając spód fotela). W przypadku zauważenia uszkodzenia powierzchni pokrycia, należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania, odłączyć fotel od sieci zasilającej i skontaktować się z serwisem lub sprzedawcą.

## Budowa fotela

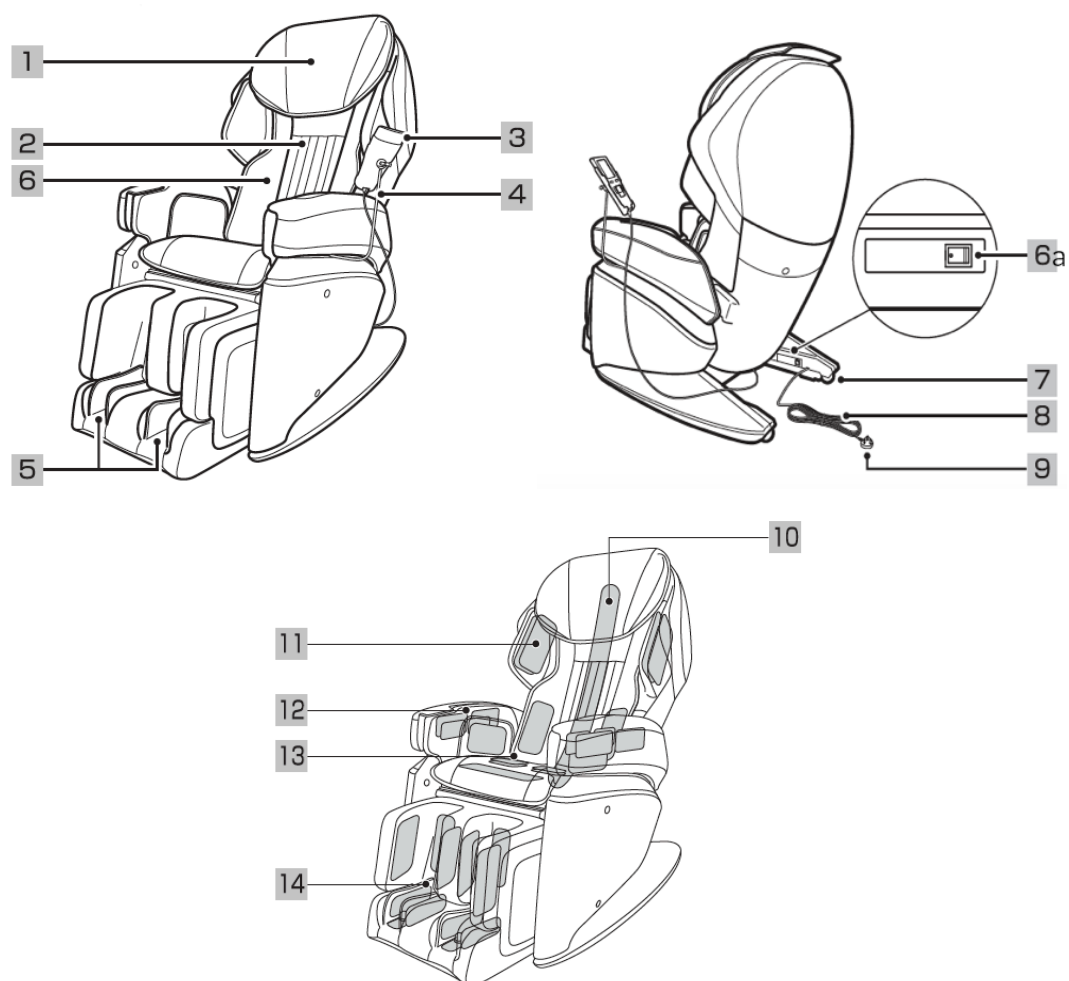

1. Poduszka.

2. Mata tylna.

3. Oparcie pleców.

4. Statyw na pilot.

5. Podnóżek.

6. Poduszki powietrzne w oparciu.

6a. Włącznik/wyłącznik.

7. Rółko.

8. Przewód zasilający.

9. Wtyczka przewodu.

10. Strefa działania ramion masujących.


11. Masażer barków.

12. Masażer przedramion.

13. Masażer pośladków oraz ud.

14. Masażer łydek oraz stóp.


## Pilot

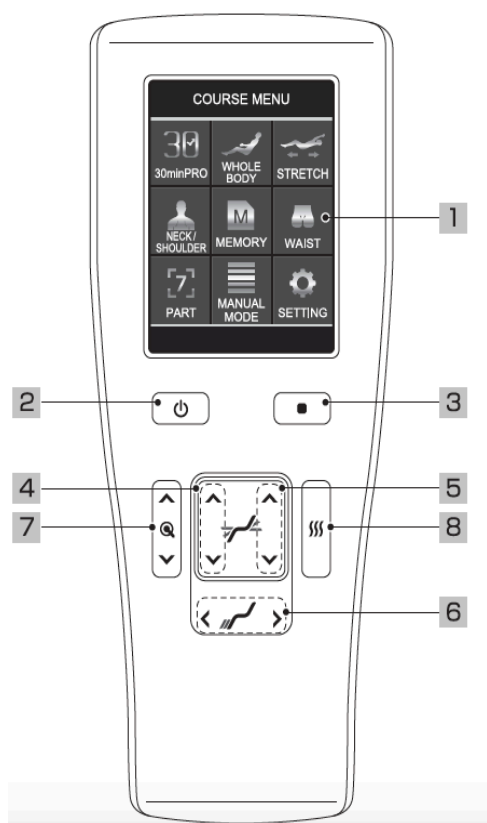

1. Wyświetlacz dotykowy
2. Przycisk "ON/OFF"  
Pojawi się ekran startowy i/lub położenie kul masujących.
3. Przycisk "Stop"  
Zatrzymuje wszystkie operacje.
4. Ustawienie podnóżka
5. Ustawienie oparcia
6. Wysuniecie podnóżka
7. Wyświetla i pozwala dopasować siłę nacisku ramion masujących.
8. Podgrzewanie

## Przed użyciem fotela

- Podłącz przewód zasilający.
- Sprawdź czy przewód zasilający wraz z wtyczką oraz przewód pilota nie są w żaden sposób uszkodzone.
- Włącz fotel włącznikiem.
- Włącznik znajduje się pod prawym podłokietnikiem.

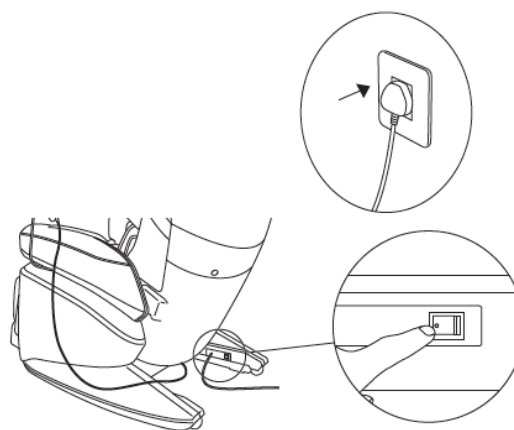


Nie podłączaj fotela do nieprzystosowanej sieci elektrycznej. Nie należy używać fotela, gdy przewód zasilający, wtyczka lub gniazdo sieci elektrycznej są uszkodzone.



W przypadku wykrycia uszkodzeń, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.


Wciśnij przycisk "ON/OFF" na pilocie by włączyć zasilanie.

- Wyświetlacz się włączy.
- Fotel ustawi się do pozycji przedstawionej po prawej stronie. (Można tą pozycję zmienić przyciskami do ustawiania pozycji).
- Po 3 minutach bez podjęcia żadnej akcji, fotel automatycznie się wyłączy.

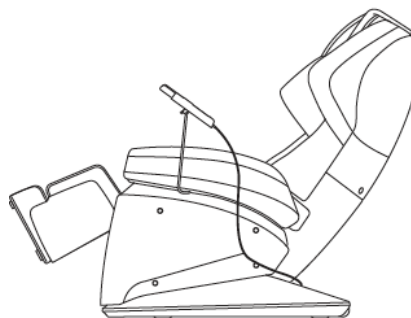


### Ułożenie oparcia oraz podnóżka

Ułożenie podnóżka ustawia się przyciskami oznaczonymi numerem **1**.


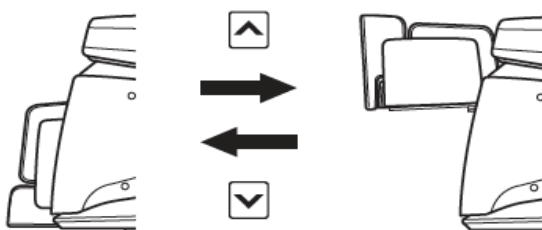


- Jeżeli poduszki powietrze w podnóżku są włączone podnóżek nie zareaguje. By ustawić podnóżek należy wyłączyć poduszki powietrzne.

Wysunięcie podnóżka można ustawić przyciskami oznaczonymi numerem **2**.

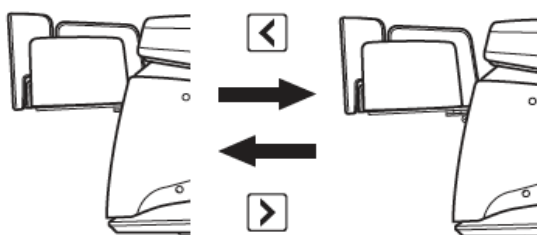


Wysunięcie podnóżka dodatkowo można zwiększyć wypychając go siłą nóg. Wystarczy docisnąć go stopami.

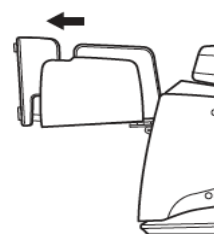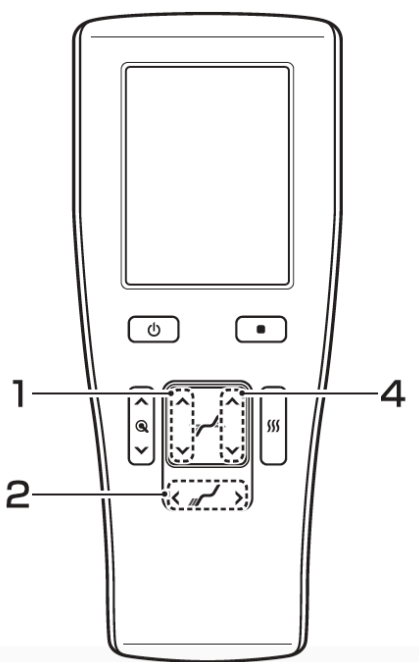



Ułożenie pozycji oparcia ustawia się za pomocą przycisków numer **4.** na rysunku pilota w tym rozdziale.

- Im bardziej oparcie znajduje się w leżącej pozycji, tym masaż jest intensywniej odczuwany.

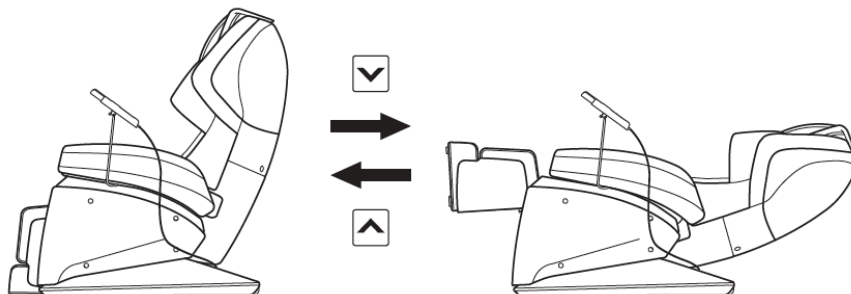

## Ustawienia programu automatycznego

Włącz fotel przyciskiem **1.**



Ustaw dogodną do masażu pozycję oparcia oraz podnóżka.

Wybierz jeden z przycisków



Oznaczający kolejno: Programy 30 minutowe, Programy masażu skierowane na całe ciało, Programy rozciągające, Programy masażu skierowane na szyję i ramiona, Programy masażu skierowany na talię. Następnie wybierz preferowany program wciskając jego przycisk na wyświetlaczu.

Przykład wybrania programu automatycznego „Refresh” na szyję oraz ramiona:

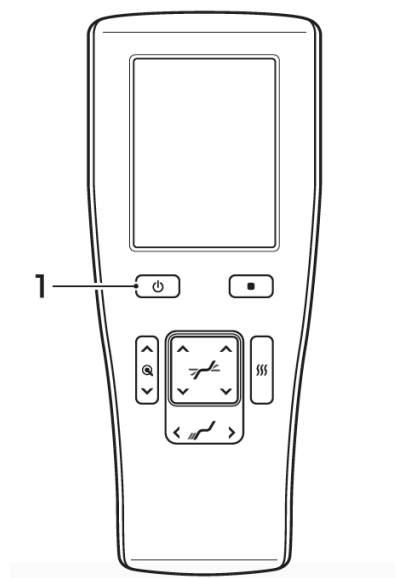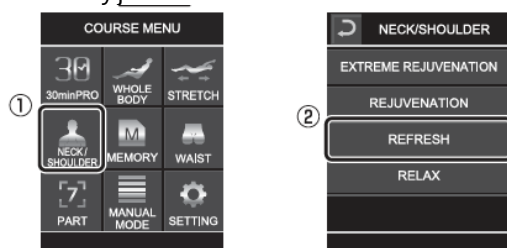

Po wybraniu jednego z programów automatycznych, fotel rozpocznie proces skanowania linii kręgosłupa (Body Shape Detection).

Podczas tego procesu należy wygodnie się ułożyć w fotelu oraz oprzeć głowę o poduszkę, nie podnosząc jej do końca tego procesu.






Pojawienie się takiego komunikatu na wyświetlaczu, oznacza że proces przebiegł pomyślnie.




Pojawienie się takiego komunikatu na wyświetlaczu, oznacza że proces przebiegł negatywnie. Należy powtórzyć proces wybierając "RE-DETECTION".

Po rozpoczęciu się programu automatycznego na wyświetlaczu pojawią się różne parametry dotyczące masażu.

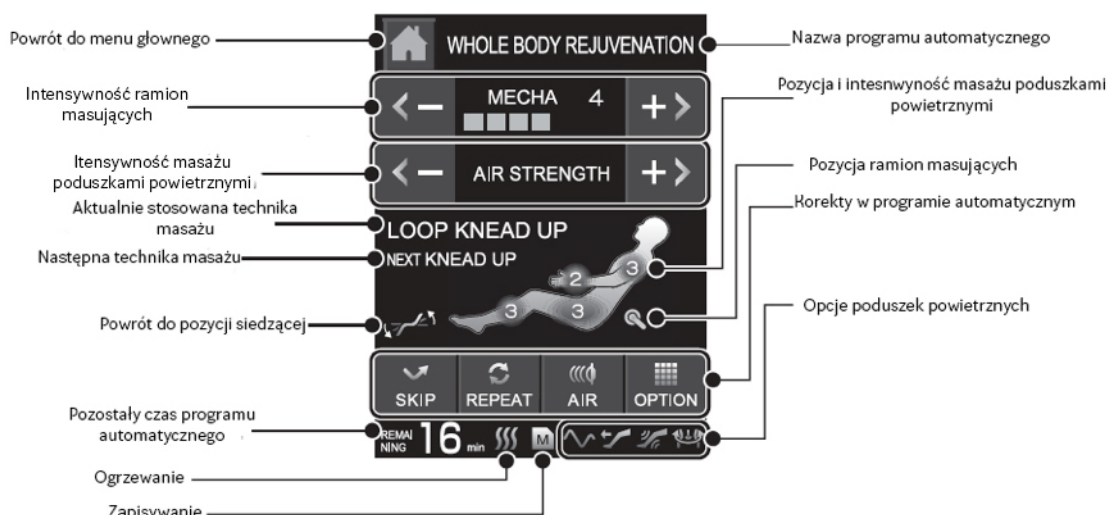


Aby zmienić intensywność masażu ramionami masującymi w programie automatycznym użyj przycisk **←** lub **→** oznaczony **1**.


- Intensywność masażu można ustawić w 7 stopniowej skali.
- Optymalna intensywność masaż jest na 4 czwartej pozycji.

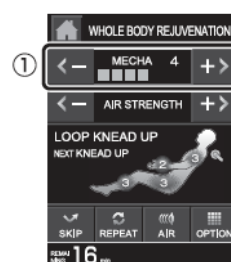

Aby ustawić kompleksowo intensywność masażu poduszkami powietrznymi użyj przycisk **←** lub **→** oznaczony **1**.

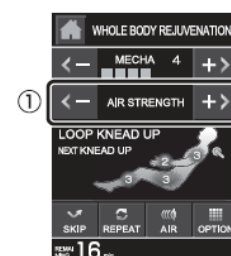

Aby precyzyjniej dopasować ustawienia masażu poduszkami powietrznymi, wybierz przycisk **1**. Następnie należy wybrać intensywność masażu poduszkami powietrznymi na konkretną partię ciała, użyj do tego celu przycisków **←** lub **→** oznaczonymi **2**.

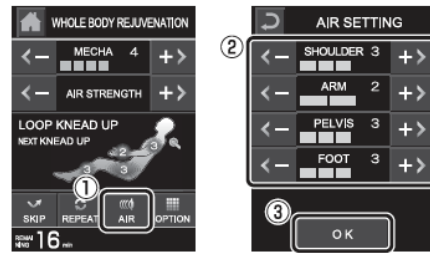

Kolejność partii ciała od góry:

- **Ramiona**
- **Przedramiona**
- **Lędźwie**
- **Stopy**

Aby zatwierdzić wybór wybierz przycisk **3**.


Aby wybrać następną z technik manualnych masażu, wybierz przycisk **1**.

Aby powtórzyć aktualną technikę masażu manualnego wybierz przycisk **2**.

- Regulacja masażu poduszkami powietrznymi w powyższy sposób nie jest możliwa.



Aby użyć opcję "PULSE" lub "HAND KNEAD" należy wybrać przycisk **1**. Następnie wybierz jeden z przycisków "PULSE/HAND KNEAD" oznaczających kolejno: Masaż pulsacyjny i Imitacja ugniatania dłońmi z grupy oznaczonej **2**. Zatwierdź to przyciskiem **3**.

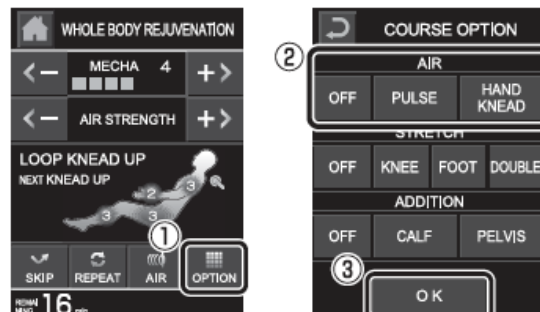


- Jeżeli nie potwierdzisz wyboru przyciskiem **3**. Proces się rozpocznie po 7 sekundach.
- Opcje "PULSE" oraz "HAND KNEAD" nie mogą działać równolegle.

Aby włączyć opcję rozciągania wybierz przycisk **1**.

Następnie wybierz jedną z opcji "KNEE/FOOT/DOUBLE" oznaczającej kolejno: nogi, stopy oraz podwójne z grupy oznaczonej **2**.

Zatwierdź wybór przyciskiem **3**.


- Jeżeli nie potwierdzisz wyboru przyciskiem **3**. proces się rozpocznie po 7 sekundach.

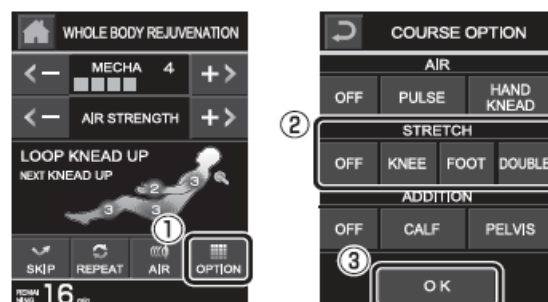

- Różne opcje rozciągania nie mogą działać równolegle.
- Opcja rozciągania włączy się w momencie, w którym fotel ułoży się w odpowiedniej pozycji.

Aby włączyć indywidualne opcje wybierz przycisk **1.** pokazany po prawej stronie. Następnie wybierz jedną z opcji **"OFF/CALF/PELVIS"** oznaczających kolejno łydki, talię z grupy oznaczonej **2.** Zatwierdź wybór przyciskiem **3.**

- Jeżeli nie potwierdzisz wyboru przyciskiem **3.** proces się rozpocznie po 7 sekundach.
- Opcje "CALF" oraz "PELVIS" nie mogą działać równolegle.
- Opcja "CALF" oraz opcje rozciągania nie mogą działać równolegle.

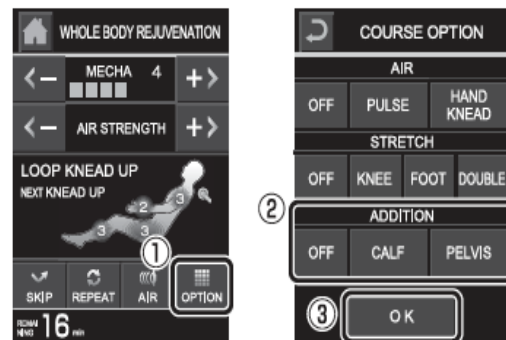

Jedną z opcji zakończenia masażu na fotelu jest odczekanie czasu przewidzianego na program automatyczny.

W zależności od wybranego programu automatycznego czas może się różnić.

Program automatyczny	Czas trwania
Part massage	7 minut
Auto Course Manual Course	16 minut
30 min PRO course	30 minut

Po zakończeniu czasu przewidzianego na program automatyczny:


- Ramiona masujące wrócą do swojej pierwotnej pozycji.
- Jeżeli funkcja automatycznego powracania do pozycji startowej jest włączona, fotel wróci do swojej pozycji wyjściowej.
- W przeciwnym wypadku należy przyciskami odpowiedzialnymi za ustawienie pozycji fotela masującego ustawić pozycję, w której oparcie pleców jest maksymalnie podniesione do góry, a podnózek ustawiony maksymalnie do dołu.
- Jeżeli po 30 sekundach nie zostanie podjęta żadna akcja fotel zostanie wyłączony.

Możliwości ustawień w programie automatycznym:

PROGRAM		Ustawianie zakresu	Głębokość masażu	Siła masażu	Szybkość masażu	Szerokość masażu	Zakres masażu
BASIC①	KNEAD UP	-	-	●	●	-	WHOLE/PART/POINT
	KNEAD DOWN	-	-	●	●	-	WHOLE/PART/POINT
	TAPPING	-	-	●	●	●	WHOLE/PART/POINT
	WAVELET	-	-	●	●	-	WHOLE/PART/POINT
	RELAX KNEAD UP	-	-	●	●	-	-
	RELAX KNEAD DOWN	-	-	●	●	-	-
	PUSH & KNEAD	-	-	●	●	-	WHOLE/PART/POINT
	PALMAR KNEAD UP	-	-	●	-	-	WHOLE/PART/POINT
	PALMAR KNEAD DOWN	-	-	●	-	-	WHOLE/PART/POINT
BASIC②	SHIATSU	-	-	●	-	●	WHOLE/PART/POINT
	SHIATSU STRETCH	-	-	●	-	●	WHOLE/PART/POINT
	PARA SPINAL	shoulder position	●	●	●	-	-
	ROLLING	shoulder position	●	●	-	●	PART/POINT
	WAVE ROLLING	shoulder position	●	●	●	-	PART/POINT
	3D KNEAD UP	-	-	-	-	-	WHOLE/PART/POINT
	3D KNEAD DOWN	-	-	-	-	-	WHOLE/PART/POINT
	3D TAPPING	-	-	-	-	●	WHOLE/PART/POINT
	3D WAVELET	-	-	-	-	-	WHOLE/PART/POINT
BASIC③	LOOP KNEAD UP	-	-	●	●	-	WHOLE/PART/POINT
	LOOP KNEAD DOWN	-	-	●	●	-	WHOLE/PART/POINT
	LOOP TAPPING	-	-	●	●	-	WHOLE/PART/POINT
	LOOP WAVELET	-	-	●	●	-	WHOLE/PART/POINT
	STRETCH	-	-	●	-	●	WHOLE/PART/POINT
	STRETCH KNEAD UP	-	-	●	●	-	WHOLE/PART/POINT
	STRETCH TAPPING	-	-	●	●	●	WHOLE/PART/POINT
	STRETCH WAVELET	-	-	●	●	-	WHOLE/PART/POINT
NECK / SHOULDER	NECK RELAX	shoulder position	●	-	-	-	-
	NECK SHIATSU	shoulder position	●	-	-	-	-
	NECK PALMAR KNEAD	shoulder position	●	-	-	-	-
	NECK / SHOULDER EXTREME-KNEAD	shoulder position	●	-	-	-	-
	NECK / SHOULDER EXTREME-TAPPING	shoulder position	●	-	-	-	-
	SHOULDER TAPPING	shoulder position	●	-	-	-	-
	UPPER SHOULDER PRESS	-	-	-	-	-	-
BACK / WAIST	WAIST EXTREME-KNEAD	waist position	-	-	-	-	-
	WAIST EXTREME-TAPPING	waist position	-	-	-	-	-
	WAIST SHIATSU	waist position	-	-	-	-	-
	WAIST PALMAR	waist position	-	●	-	-	-
	BUTTOCK	-	-	-	-	-	-
	SHOULDER BLADE LINE	shoulder position	-	●	-	-	-
	RHOM BOID	shoulder position	●	●	-	-	-
	SHOULDER BLADE OPEN	shoulder position	●	●	-	-	-


Aby zapauzować program automatyczny, należy wybrać przycisk **1.** lub **2.**

- Ramiona masujące zatrzymają się w pozycji, w której aktualnie przebywały.
- Aby kontynuować masaż ponownie wybierz przycisk **1.** lub **2.**

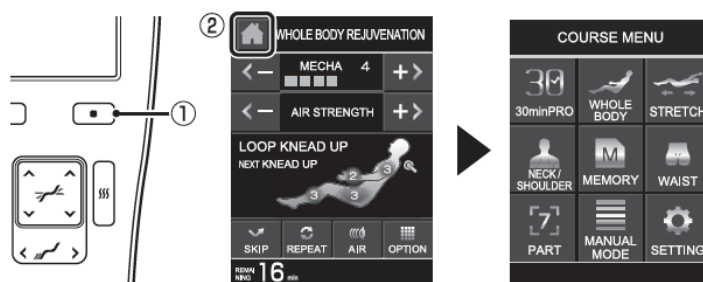


Aby zakończyć całkowicie program automatyczny, w trakcie działania paury należy wybrać przycisk **3.**

- Ramiona masujące wrócą do swojej pozycji startowej.
- Ustaw fotel w pozycji startowej.

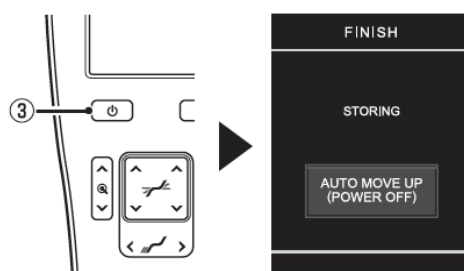

Aby wyłączyć zasilanie w fotelu masującym skorzystaj z włącznika głównego przedstawionego po prawej stronie.

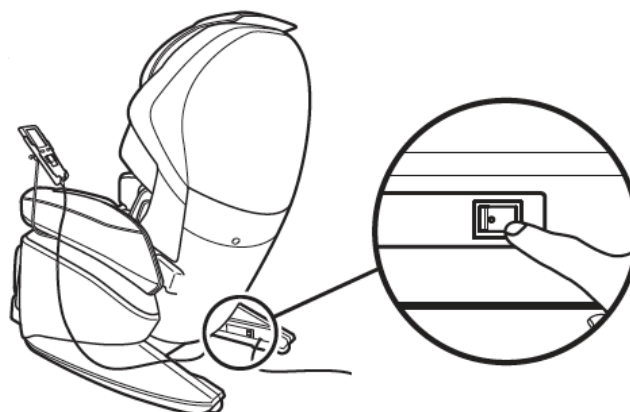


### Ustawienia technik manualnych masażu

Aby uruchomić konkretną technikę manualną masażu włącz fotel włącznikiem głównym

oraz wybierz przycisk  na pilocie.

- Włączy się wyświetlacz na pilocie.
- Pozycja fotela masującego się zmieni. Należy ją dopasować do swoich potrzeb przyciskami odpowiedzialnymi za ustawienie pozycji fotela.
- Jeżeli nie zostaną wybrane żadne operacje fotel masujący wyłączy się po 3 minutach.


Z menu głównego należy wybrać

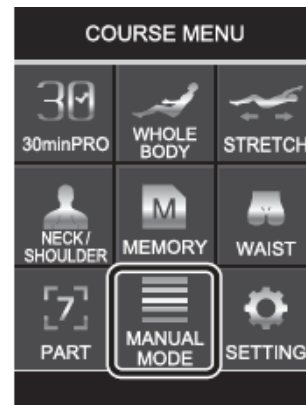

Wybierz jedną z kategorii technik manualnych masażu.




Wybierz konkretną technikę manualną masażu i rozpocznij masaż.

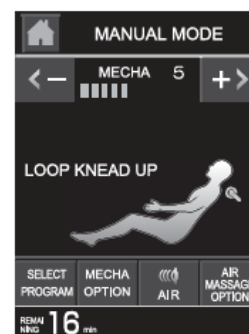


Przed rozpoczęciem masażu manualnymi technikami fotel rozpocznie proces zaznaczania pozycji ramion. Ważne jest żeby podczas tego procesu nie należy podnosić głowy.




Po za zakończeniu procesu zaznaczenia pozycji ramion można od razu przejść do masażu manualną wybierając przycisk **1**. lub poczekać 7 sekund. Aby powtórzyć proces rozpoznawania pozycji ramion, należy wybrać przycisk **2**. Aby samodzielnie ustawić pozycję ramion należy wybrać przycisk **3**.

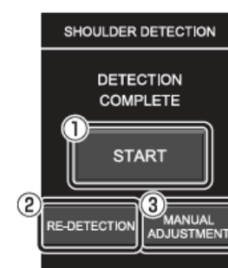


Aby samodzielnie ustawić pozycję ramion należy posługiwać się przyciskami **4.** oraz **5.** Wybór należy zatwierdzić przyciskiem **6.**

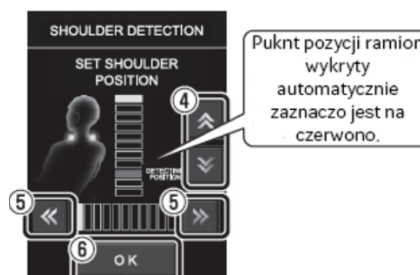


Aby zwiększyć szybkość masażu należy wybrać przycisk **1.** Następnie należy wybrać jeden z przycisków **"SLOWEST/SLOW/NORMAL/FAST"** oznaczających kolejno bardzo wolno, wolno, normalnie, szybko z grupy oznaczonej **2.** Przyciskiem **3.** należy potwierdzić swój wybór.

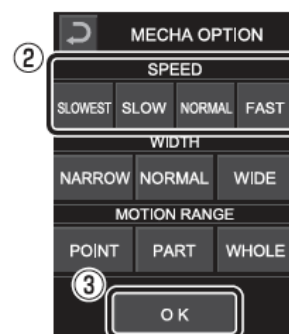

Aby wybrać szerokość działania techniki manualnej masażu, należy wybrać przycisk **1.** Następnie należy wybrać jeden z przycisków **"NARROW/NORMAL/WIDE"** oznaczających kolejno wąsko, normalnie, szeroko z grupy oznaczonej **2.** Przyciskiem **3.** należy potwierdzić swój wybór.

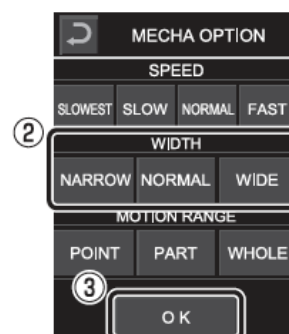


Aby wybrać zakres działania techniki manualnej masażu, należy wybrać przycisk **1.** Następnie należy wybrać jeden z przycisków **"POINT/PART/WHOLE"** oznaczającej kolejno punkt, część, całość z grupy oznaczonej **2.** Przyciskiem **3.** należy potwierdzić swój wybór.

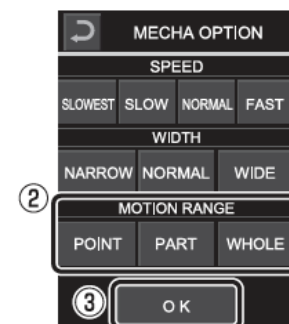



Aby wybrać intensywność działania techniki manualnej masażu, należy wybrać przycisk **←** lub **→** oznaczony **1**.

- Intensywność masażu można regulować w 12 skali.
- Optymalny stopień intensywności masażu to 5.

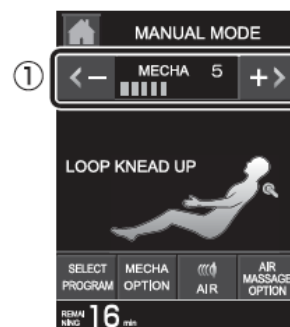


### Masaż poduszkami powietrznymi

Aby uruchomić masaż poduszkami powietrznymi włącz fotel włącznikiem głównym oraz


wybierz przycisk  na pilocie.

- Wyświetlacz się włączy.
- Pozycja fotela masującego się zmieni. Należy ją dopasować do swoich potrzeb przyciskami odpowiedzialnymi za ustawienie pozycji fotela.
- Jeżeli nie zostaną wybrane żadne operacje, fotel masujący wyłączy się po 3 minutach.

Z menu głównego należy wybrać .

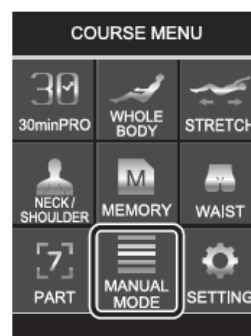

Następnie wybierz "AIR MASSAGE".

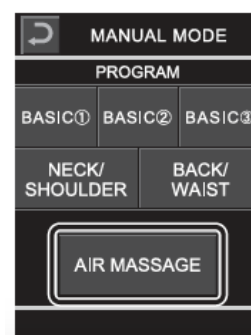


Przed rozpoczęciem masażu poduszkami powietrznymi ustaw intensywność masażu na konkretne partie ciała.

Następnie należy wybrać intensywność masażu poduszkami powietrznymi na konkretną partię ciała, użyj do tego celu przycisk lub .


Kolejność partii ciała od góry:

- **Ramiona**
- **Przedramiona**
- **Lędźwie**
- **Stopy**

Zatwierdź wybór przyciskiem "OK".

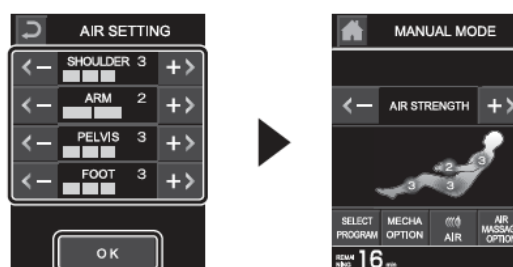

Aby kompleksowo zmienić intensywność masażu poduszkami powietrznymi należy wybrać przycisk lub oznaczony **1**.

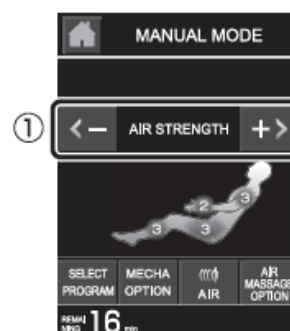


Aby precyzyjniej dopasować ustawienia masażu poduszkami powietrznymi, wybierz przycisk **1**.

Następnie należy wybrać intensywność masażu poduszkami powietrznymi na konkretną partię ciała, użyj do tego celu przycisków lub oznaczonymi **2**.

Kolejność partii ciała od góry:

- **Ramiona**
- **Przedramiona**
- **Lędźwie**
- **Stopy**

Aby zatwierdzić wybór wybierz przycisk **3**.

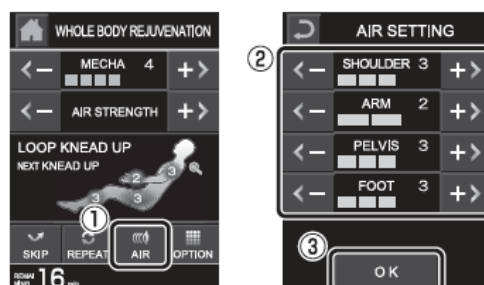

Aby wyłączyć poduszki powietrzne w konkretnej partii ciała należy przyciskiem


dość do momentu w którym pojawi się napis „OFF”.

Aby włączyć opcję rozciągania wybierz przycisk **1**.

Następnie wybierz jeden z przycisków "**KNEE/FOOT/DOUBLE**" oznaczających kolejno nogi, stopy, podwójne z grupy oznaczonej **2**.

Zatwierdź wybór przyciskiem **3**.

- Jeżeli nie potwierdzisz wyboru przyciskiem **3**. Proces się rozpocznie po 7 sekundach.
- Różne opcje rozciągania nie mogą działać równolegle.
- Opcja rozciągania włączy się w momencie w którym fotel ułoży się w odpowiedniej pozycji.

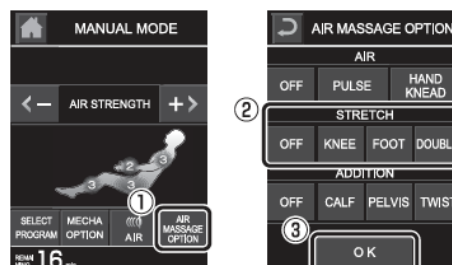


Aby opcję "PULSE" lub "HAND KNEAD" należy wybrać przycisk **1**.

Następnie wybierz jeden z przycisków "**PULSE/HAND KNEAD**" oznaczających kolejno masaż pulsacyjny, ugniatanie dłoni z grupy oznaczonej **2**.

Zatwierdź to przyciskiem **3**.

- Jeżeli nie potwierdzisz wyboru przyciskiem **3**. Proces się rozpocznie po 7 sekundach.
- Opcje „PULSE” oraz „HAND KNEAD” nie mogą działać równolegle.

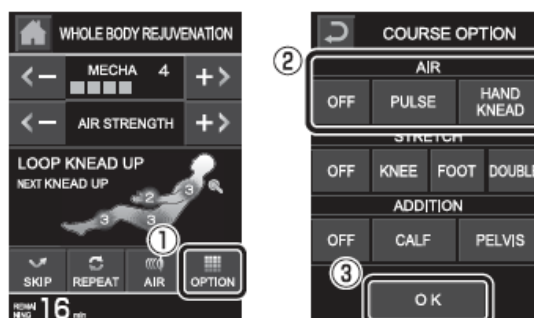


Aby włączyć dodatkowe opcje wybierz przycisk **1**.

Następnie wybierz jeden z przycisków "**CALF/PELVIS**" oznaczających kolejno masaż łydek, masaż tali z grupy oznaczonej **2**.

Zatwierdź wybór przyciskiem **3**.

- Jeżeli nie potwierdzisz wyboru przyciskiem **3**. Proces się rozpocznie po 7 sekundach.
- Opcje "CALF" oraz "PELVIS" nie mogą działać równolegle.
- Opcja "CALF" oraz opcje rozciągania nie mogą działać równolegle.

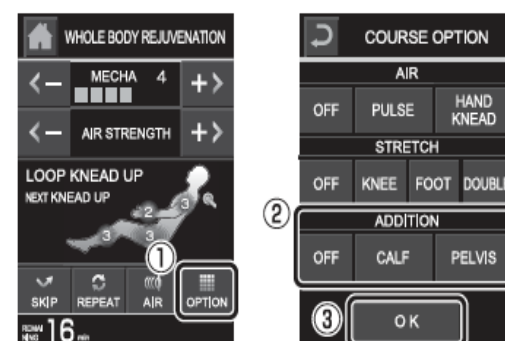


## Masaż konkretnych partii ciała

Aby uruchomić masaż konkretnych partii ciała masażu włącz fotel włącznikiem

głównym oraz wybierz przycisk  na pilocie.

- Wyświetlacz na pilocie się zaświeci.
- Pozycja fotela masującego się zmieni. Należy ją dopasować do swoich potrzeb przyciskami odpowiedzialnymi za ustawienie pozycji fotela.
- Jeżeli nie zostaną wybrane żadne operacje fotel masujący wyłączy się po 3 minutach.

Następnie z menu głównego wybierz przycisk **PART**, a następnie konkretną partię ciała na której ma się skupić fotel masujący.

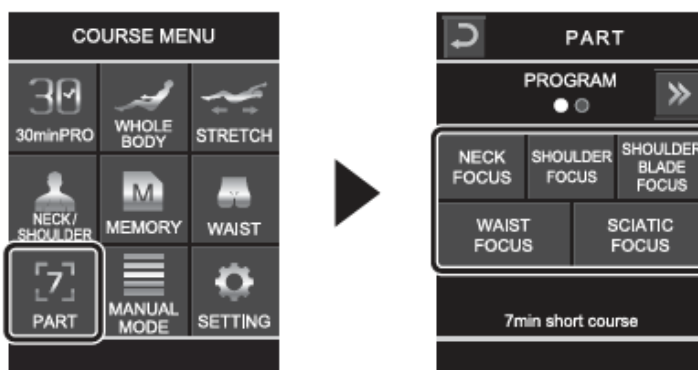

Następnie fotel przejdzie do rozpoznawania wybranej partii ciała.

Przykładowo przedstawimy proces uruchomienia masażu na ramiona:


Wybierz przycisk **1**, aby wybrać masaż na ramiona.

Fotel masujący rozpozna automatycznie pozycję ramion.

Po zakończeniu rozpoznawania pozycji ramion, fotel masujący przejdzie automatycznie do masażu.




Aby ustawić intensywność masażu konkretnej partii ciała użyj do tego celu przycisk **←** lub **→** oznaczony **1**.

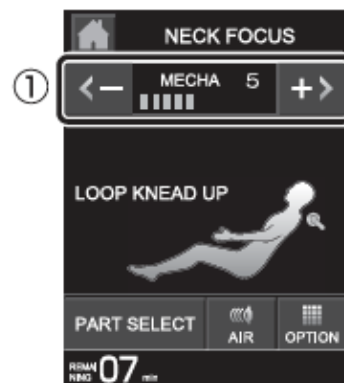


Istnieje możliwość łączenie masażu na konkretne partie ciała wraz z masażem poduszkami powietrznymi.

Aby ustawić intensywność działania poduszek powietrznych na konkretne partie ciała należy wybrać **"AIR"**, następnie wybrać poziom intensywności na podane partie. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem **"OK"**.

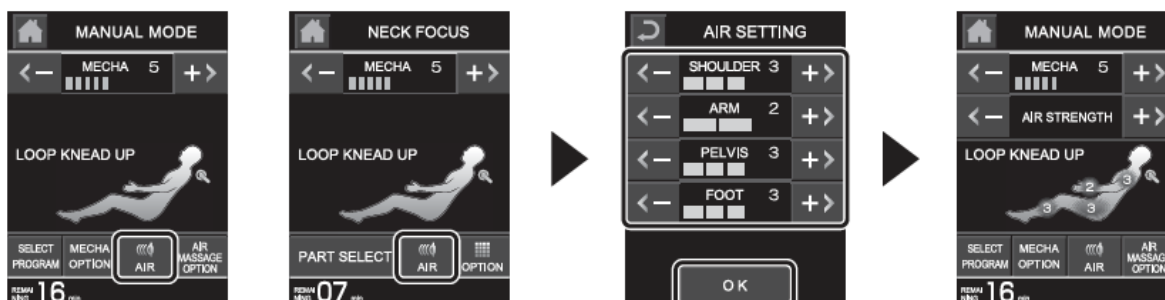

Aby wybrać konkretną technikę manualną masażu w masażu poduszkami powietrznymi należy wybrać **"SELECT PROGRAM"**, następnie wybrać preferowaną manualną technikę masażu.

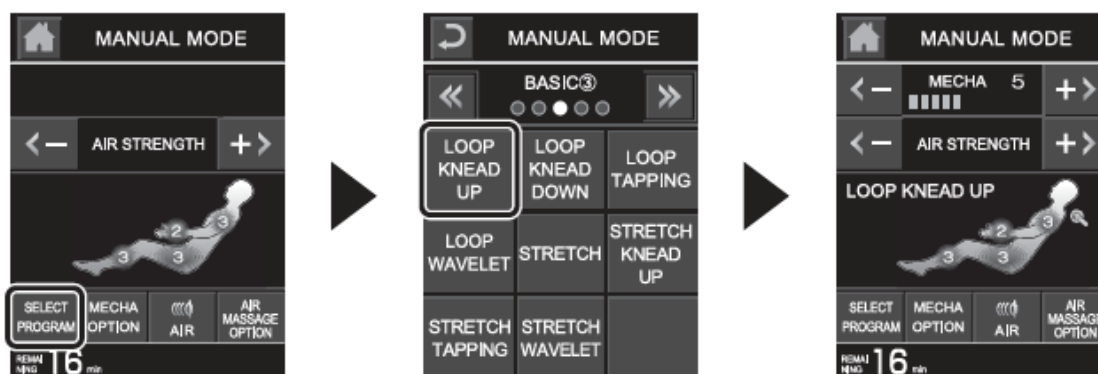



## Blokada rodzicielska

Aby ustawić blokadę rodzicielską na używanie fotela należy wybrać przycisk **1**.



Następnie przytrzymać przez 3 sekundy przycisk **2**. Kiedy blokada zostanie założona fotel wyda sygnał dźwiękowy.

- Podczas blokady rodzicielskiej, wszystkie funkcje fotela będą niedostępne.

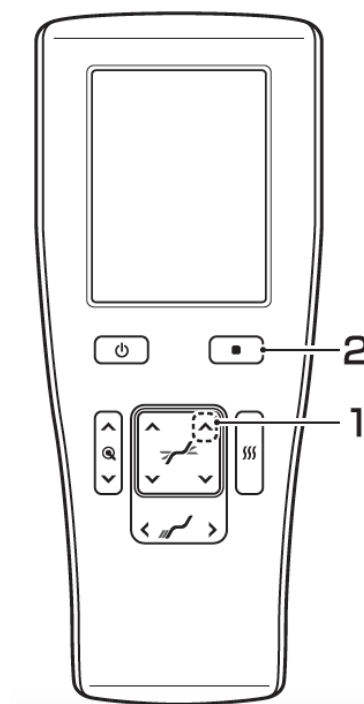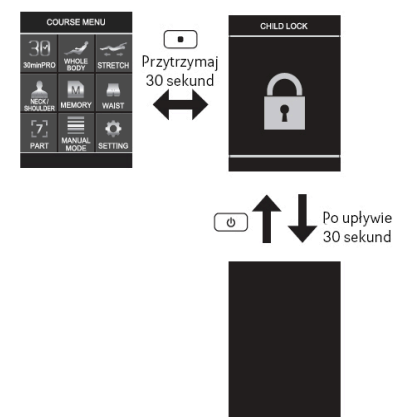Aby odblokować fotel z blokady rodzicielskiej należy postępować zgodnie ze schematem:






## Zmiana masażu w trakcie działania fotela

Aby zmienić program automatyczny w trakcie jego działania wybierz  lub .


Następnie wybierz jeden z programów automatycznych z menu głównego.

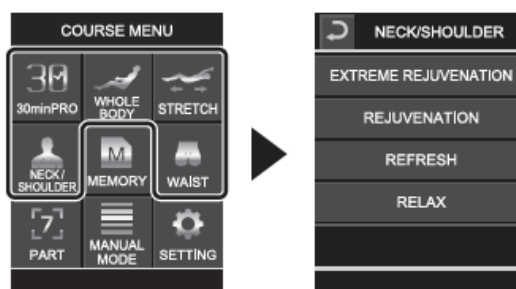

- Czas który minął w poprzednim trybie zostanie zachowany i po wybraniu następnego programu automatycznego, zostanie kontynuowany.



Aby zmienić masaż na konkretną partię ciała w trakcie jego działania wybierz  lub . Następnie wybierz masaż na inną partię ciała.

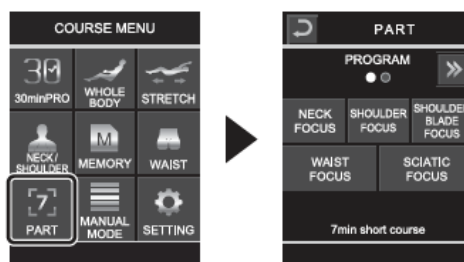

- Czas który minął w poprzednim trybie zostanie zachowany i po wybraniu następnego programu automatycznego, zostanie kontynuowany.



Aby zmienić manualną technikę masażu w trakcie jej działania wybierz  lub . Następnie wybierz inną manualną technikę masażu.

- Czas który minął w poprzednim trybie zostanie zachowany i po wybraniu następnego programu automatycznego, zostanie kontynuowany.



Aby zmienić masaż poduszkami powietrznymi w trakcie jego działania wybierz  lub .

Następnie wybierz inny masaż poduszkami powietrznymi.



- Czas który minął w poprzednim trybie zostanie zachowany i po wybraniu następnego programu automatycznego, zostanie kontynuowany.



## Zapisywanie własnych programów automatycznych


Aby rozpocząć zapisywanie własnych programów automatycznych wybierz przycisk **1**.

Następnie z menu głównego wybierz przycisk **MEMORY** a następnie "MEMORY RECORD".

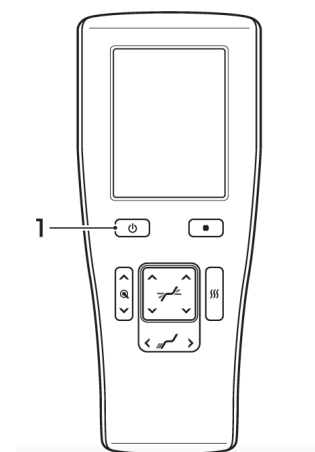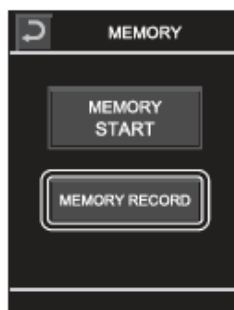


Następnie wybierz jeden z dostępnych trybów masażu.




- Gdy proces zapisywania będzie działał, na wyświetlaczu będzie widoczna ikona.

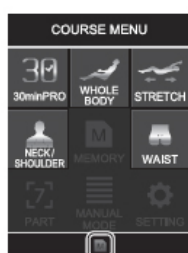

Ikona zapisywania

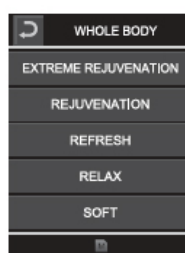

Aby zakończyć proces zapisywania własnego programu automatycznego należy poczekać do końca masażu, a następnie gdy pojawi się na ekranie "AUTO COURSE REGISTER" wybrać "YES". Kiedy pojawi się informacja "REGISTRATION COMPLETED" własny program automatyczny zostanie zapisany. W tym momencie można wyłączyć fotel masujący.

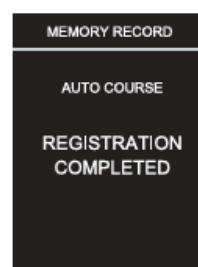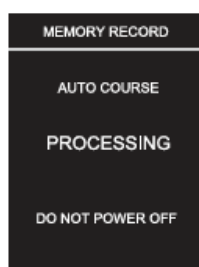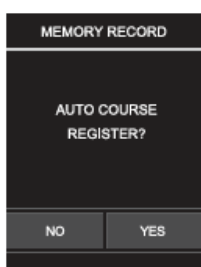




Aby usunąć własny program automatyczny z pamięci fotela należy włączyć fotel masujący a następnie z menu głównego wybrać "MEMORY", a następnie "DELETE MEMORY".





Następnie należy potwierdzić wybór przyciskiem "YES".

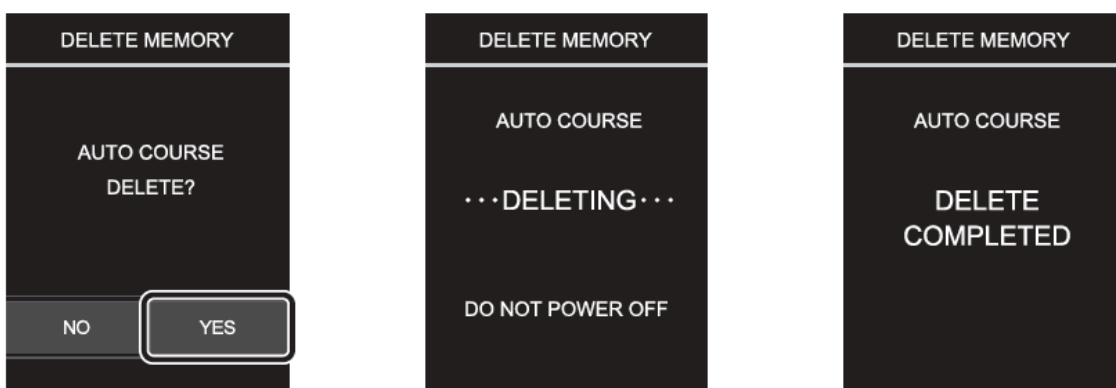

## Ogrzewanie fotela

Aby włączyć ogrzewanie w fotelu masującym należy wybrać przycisk **1**.

- Ogrzewanie będzie oznaczone na wyświetlaczu ikoną.
- Ogrzewanie może działać niezależnie od działania masażu.

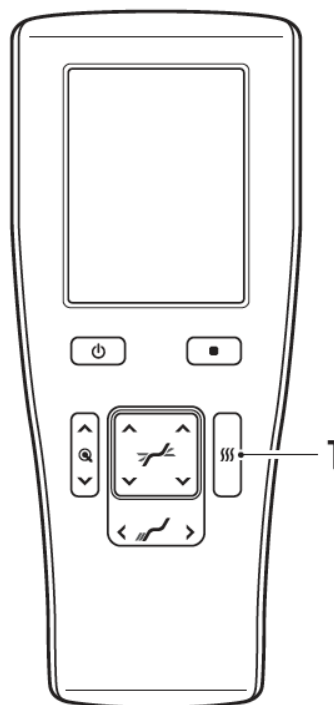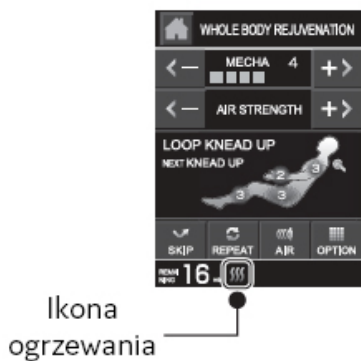

Żeby wyłączyć ogrzewanie należy również wybrać przycisk **1**.

- Po godzinie ogrzewanie zostanie automatycznie wyłączone.

## Ustawienia menu fotela

**Menu szybkiego wyboru** pozwala na szybki dostęp do podstawowych funkcji fotela. Nazwy tych funkcji są pogrubione, przez co bardzo czytelne.

Aby włączyć menu szybkiego wyboru, należy wybrać z menu głównego **SETTING**, następnie wybrać "ON" przy funkcji "QUICK MODE", a następnie potwierdzić swój wybór **OK**.

Aby wrócić do podstawnego menu należy wybrać "MODE CANCEL".




Aby **zmienić język** należy wybrać **SETTING** z menu głównego, następnie wybrać jeden z dostępnych języków przy opcji "LANGUAGE".



**Funkcja automatycznego rozkładania się** fotela polega na tym że fotel masujący rozkłada się do pozycji pół leżącej. Po wyłączeniu, fotela masującego wraca do pozycji startowej.


Aby uruchomić funkcję należy wybrać **SETTING** z menu głównego, następnie wybrać "ON" przy funkcji "QUICK MODE", a następnie potwierdzić swój wybór **OK**.

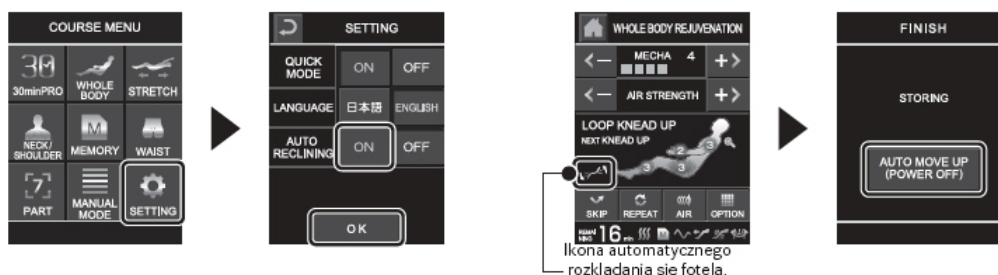

## Jak przenieść rozłożony fotel

Podnieś przednią część fotela i przesuń fotel do przodu.

- Nigdy nie przemieszczaj fotela jeżeli znajdują się na nim osoby lub inne przedmioty. W przeciwnym razie może dojść do wypadku.
- Nigdy nie przemieszczaj fotela używając kółek jeżeli istnieje ryzyko zarysowania powierzchni.
- Nie podnoś fotela za oparcie lub podnóżek.  
Zachowaj ostrożność podnosząc przednią część fotela. Jest bardzo ciężka.

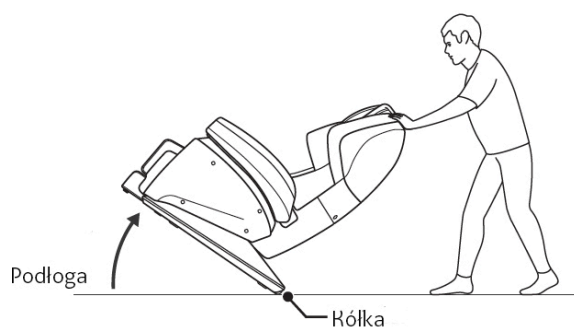

## Pytania i odpowiedzi

P1: Istnieje różnica w sile masażu strony lewej i prawej. Dlaczego?

Odp: Budowa mechanizmu umożliwia niezależne oklepywanie przez kule masujące.

Z powodu takiej budowy może powstać mała przerwa między nimi która powoduje wrażenie dysproporcji siły masażu.

Nie jest to oznaką uszkodzenia fotela.

P2: Czy są jakieś sposoby na zwiększenie siły masażu?

Odp: Użyć funkcji RECLINING.

Usiądź głęboko w fotelu i oprzyj się wygodnie.

Usuń matę pod plecy.

P9: Czy osoby poniżej 150cm(4'9") wzrostu lub powyżej 185cm(6'1") mogą używać fotela?

Odp: Mogą, ale istnieje ryzyko błędnego odczytania pozycji ciała. Należy przestrzegać wskazówek:

- Dla niższych osób należy ustawić oparcie pionowo i podnieść podnóżek.
- Dla osób wysokich należy opuścić podnóżek i odchylić oparcie.

P10: Nie sięgam do podłokietników. Co robić?

Odp: Ustaw oparcie pionowo i dopasuj pozycję ramion.

P3: Pilot stoi niestabilnie. Dlaczego?

Odp: Sprawdź zamocowanie uchwyty. Jeżeli jest ono niestabilne, spróbuj dokręcić uchwyt śrubą regulacyjną, używając klucza sześciokątnego.

P4: Pozycja podnóżka nie jest wygodna. co zrobić?

Odp: Spróbuj manualnie dopasować pozycję podnóżka.

P5: Jestem pod opieką lekarza. Czy mogę używać fotela?

Odp: Skontaktuj się z lekarzem.

P6: Czy można używać koca podgrzewającego?

Odp: Nie można. Może dojść do pożaru.

P7: Co zrobić aby podnóżek wrócił do pozycji wyjściowej?

Odp: Należy wyłączyć funkcję masażu powietrznego.

P8: Podnóżek nie ustawia się automatycznie do pozycji wyjściowej. Co zrobić ?

Odp: Wyłącz fotel masujący.

P11: Po masażu moja skóra się zaczerwienia. Dlaczego?

Odp: To z powodu masażu. Z czasem skóra się uodporni na działanie masażu. Nie jest to groźne.

P12: Fotel nie rozpoczyna operacji rozpoznawania ciała. Dlaczego?

Odp: Funkcja jest niedostępna w funkcji masażu krótkiego, a także w funkcji rozciągania nóg.

P13: Pozycja ramion nie jest dopasowana, nawet po procesie wykrywania kształtu ciała. Co zrobić?

Odp: Ustaw pozycję ramion manualnie.

P14: Czy oparcia rąk i ramion mogą być zdjęte podczas pracy fotela ?

Odp: Nie mogą. Może dojść do uszkodzenia ciała lub mienia.



P15: Podczas używania programu "DOUBLE STRETCH" lub "FOOT STRETCH" fotel wydaje dziwne dźwięki. Dlaczego ?

Odp: Jest to normalny objaw pracy fotela.

P16: Czy w trybie Auto można wyłączyć masaż powietrzny?

Odp: Tak, można.

## Wymiary fotela

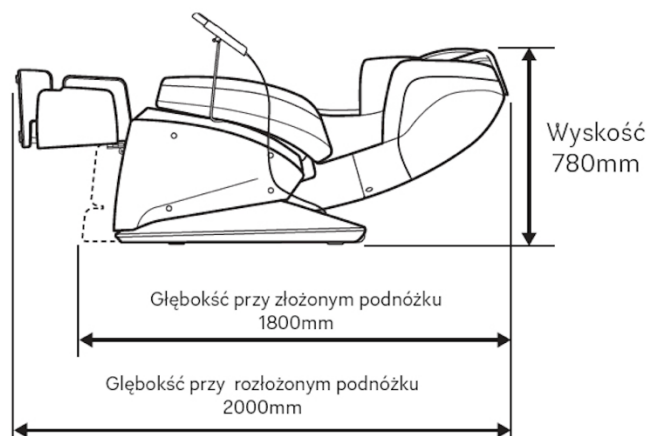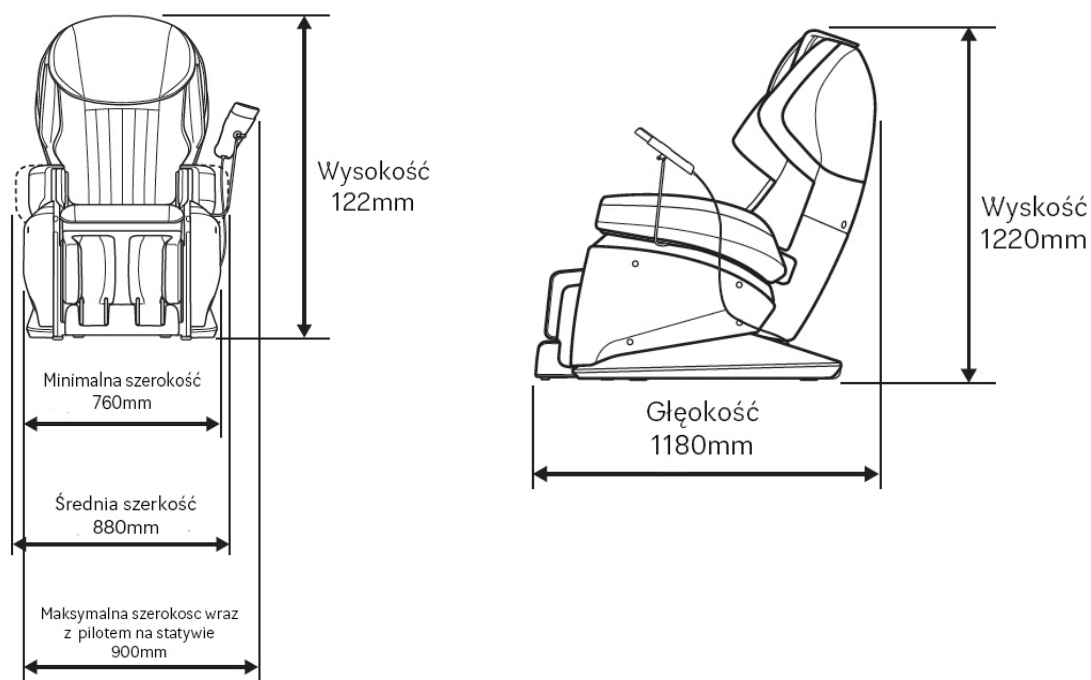

## Rozwiązywanie problemów

Mogą się pojawić następujące problemy. Nie wpływają one na żywotność produktu.

- Odgłosy związane z przemieszczaniem się kul masujących i pracą silniczków napędowych.
- Odgłosy tarcia podczas pracy kul masujących (szczególnie w przypadku masażu ugniatającego.)
- Trzaski podczas technik masażu "TAPPING" i "WAVELET".
- W przypadku funkcji "KNEAD", "TAPPING" i "WAVELET" prędkość masażu może być uzależniona od wyboru siły masażu.
- "Ryczący" dźwięk pojawia się w przypadku przeciążenia silnika.
- Hałas sprężarki pojawia się podczas masażu powietrznego.
- Występuje dźwięk podczas napełniania poduszek powietrznych.

- Występuje dźwięk podczas masażu ramion.
- Podczas opuszczania oparcia mogą pojawiać się zgrzyty.
- Kule masujące nie są w stanie ugniatać równoległe strony lewej i prawej.

Objawy	Sprawdź punkty	Rozwiązanie problemu
Fotel się nie włącza.	Czy przewód zasilający jest podłączony?	Podłącz wtyczkę do gniazdka sieci elektrycznej.
	Czy włącznik jest przełączony w pozycję OFF?	Przełącz włącznik w pozycję ON.
Fotel nie reaguje a pilot wydaje dźwięki „bip bip”.	Może to być objaw awarii fotela lub urządzeń zewnętrznych (sieci elektrycznej)	Wyłącz fotel. Odłącz i podłącz do sieci elektrycznej.
Fotel nie reaguje Na pilocie miga kontrolka.		
Fotel zatrzymał się w połowie (Pilot nie działa).	Czy oparcie nie dotyka ściany lub innej przeszkody?	Odsuń fotel od przeszkody. Ponownie włącz fotel.
	Czy kule masujące nie są przeciążone?	Odsuń fotel od przeszkody. Ponownie włącz fotel.
	Czy fotel był używany długi czas?	Jeżeli fotel był długo używany mogło dojść do przegrzania i wyłączenia fotela przez system bezpieczeństwa. Oczekaj 1 godzinę i wznów masaż.
Oparcie nie składa się.	Czy fotel jest podłączony do sieci elektrycznej?	Podłącz fotel do sieci elektrycznej.
Czy oparcie nie natrafiło na przeszkodę?	Czy oparcie nie natrafiło na przeszkodę?	Odsuń fotel od przeszkody.

**Jeżeli fotel nie działa poprawnie i notorycznie pojawiają się problemy, odłącz fotel od sieci elektrycznej i skontaktuj się z serwisem lub sprzedawcą.**

### Gwarancja

Jeżeli pojawią się jakieś problem, spróbuj rozwiązać je przy pomocy wskazówek w rozdziale "Rozwiązywanie problemów", jeżeli problemy będą się powtarzały skontaktuj się z serwisem lub sprzedawcą.

Inne pytania:

- Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

Czas produkcji części serwisowych.

- Części do naprawy fotela są produkowane sześć lat po zakończeniu produkcji fotela.

## Specyfikacja

Nazwa		Fotel do masażu
Model		JP-1000
Nazwa rodzajowa		Automatyczny fotel masujący
Ocena	Zasilanie(50/60 Hz)	AC100V-240V
	Czas jednorazowego użycia	30 min
	Pobór mocy	130W (Standby: 0.3W)
	Voltaż	90W
Dopasowanie kul masujących	Ugniatanie	4 stopniowa regulacja (8-30 cykli)
	Oklepywanie	4 stopniowa regulacja (250-650 cykli)
	Góra/Dół	5.4cm/sekunda
Siła masażu powietrznego		45kPa
Stoper		7, 16, 30 min
Kąt nachylenia	Oparcie	110 ° -158 °
	Podnózek	0 ° -84 °
Wymiary	Pozycja siedząca	Szerokość 760 x Długość 1180 x Wysokość 1220 (mm)
	Pozycja leżąca	Szerokość 880 x Długość 2000 x Wysokość 700 (mm)
Waga		74kg
Tapicerka		Skóra PCV
Kraj pochodzenia		Japonia