




INSTRUKCJA OBSŁUGI

Fotela masującego Massaggio Esclusivo

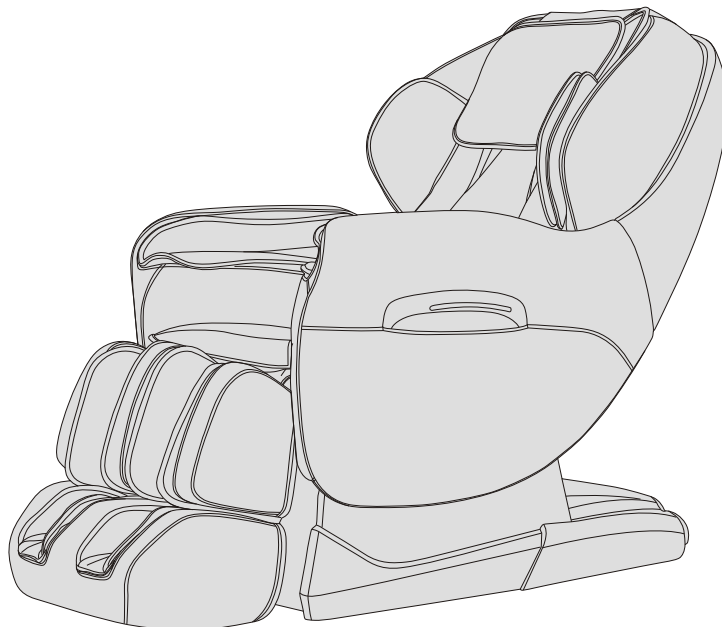

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi, aby przed uruchomieniem fotela masującego poznać jego wszystkie funkcje i możliwości. W szczególności prosimy o zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz zasadami bezpiecznego użytkowania.

Sprzedawca zastrzega sobie prawa do zmiany i interpretacji projektu fotela masującego. Kolor zilustrowany w instrukcji obsługi nie reprezentuje aktualnej kolorystyki fotela masującego.

Spis treści

Bezpieczeństwo i użytkowanie	2
Schemat fotela	3
Funkcje i działanie	3
Użytkowanie	4
Montaż	8
Specyfikacja produktu	10

Bezpieczeństwo i użytkowanie

1. Bezpieczeństwo

- Używaj fotela masującego zgodnie z instrukcją obsługi.
- Używanie fotela masującego w sposób nieokreślony w instrukcji jest zabronione.
- Sprawdź czy napięcie sieci elektrycznej w gniazdku odpowiada specyfikacji technicznej fotela masującego.
- Podłącz fotela masującego do gniazda z tzw. uziemieniem.
- Rekomendowane jest używanie fotela masującego w 15 minutowych cyklach.
- Nie używaj fotela masującego, gdy materiał pokrywający go jest uszkodzony.
- Nie używaj fotela masującego, gdy jego przewody są uszkodzone.
- Nie używaj fotela masującego, gdy jesteś pod wpływem alkoholu oraz kiedy źle się czujesz.
- Nie zaleca się korzystania z fotela masującego wcześniej niż na godzinę po spożyciu posiłku.
- Nie pozwalaj dzieciom dotykać ruchomych części fotela masującego.
- Nie ustawiaj dużej siły masażu w pierwszych etapach korzystania z fotela masującego.
- Nie używaj fotela masującego, gdy działa nieprawidłowo, koniecznie skonsultuj się ze sprzedawcą,
- Przerwij korzystanie z fotela masującego, kiedy poczujesz się źle, skonsultuj się z lekarzem.

2. Środowisko

- Nie używaj fotela masującego na zewnątrz budynków.
- Nie używaj fotela masującego w pomieszczeniach o dużej temperaturze i wilgoci powietrza.
- Nie ustawiaj fotela masującego w pobliżu ognia i chroń go przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych.
- Nie używaj fotela masującego w miejscach gdzie nie ma wystarczającej przestrzeni, bądź cyrkulacji powietrza.
- Nie używaj fotela masującego od razu po gwałtownych zmianach temperatury.
- Nie używaj fotela masującego w miejscach silnie zakurzonych.

3. Przeciwwskazania

- Cięża.
- Do pół roku po operacji.
- Brak zgody lekarza.

4. Konserwacja i serwisowanie


- Wyłącz zasilanie przed czyszczeniem, w celu uniknięcia zranienia, bądź też uszkodzenia fotela masującego.
- Czyść fotel masujący za pomocą suchej szmatki lub specjalnych środków do tego przeznaczonych, nie używaj rozcieńczalnika, benzyny ani alkoholu.
- Jeżeli fotel masujący miałby być przez długi czas nieużywany, zwiń kabel, osłoń go i umieść w suchym pomieszczeniu.
- Nie przesuwaj fotela masującego po nierównej powierzchni.
- Pamiętaj o wyłączeniu fotela masującego po zakończeniu korzystania.
- Fotel masujący powinien być serwisowany wyłącznie przez serwis sprzedawcy.

5. Rozwiązania zwykłych usterek

- Naturalnym jest odgłos pracujących silowników w momencie używania fotela masującego.
- Jeżeli panel sterujący nie działa poprawnie, sprawdź czy fotel masujący jest podłączony poprawnie oraz czy włącznik jest w pozycji „ON”.
- Jeżeli fotel masujący używany jest bez przerwy przez długi czas, to w momencie osiągnięcia wysokiej temperatury nastąpi automatyczne wyłączenie. Należy odczekać, co najmniej pół godziny, aby móc dalej korzystać z fotela masującego.

Fotel masujący nie jest przeznaczony do użytku dla dzieci oraz osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub przy braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z fotela masującego przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Schemat

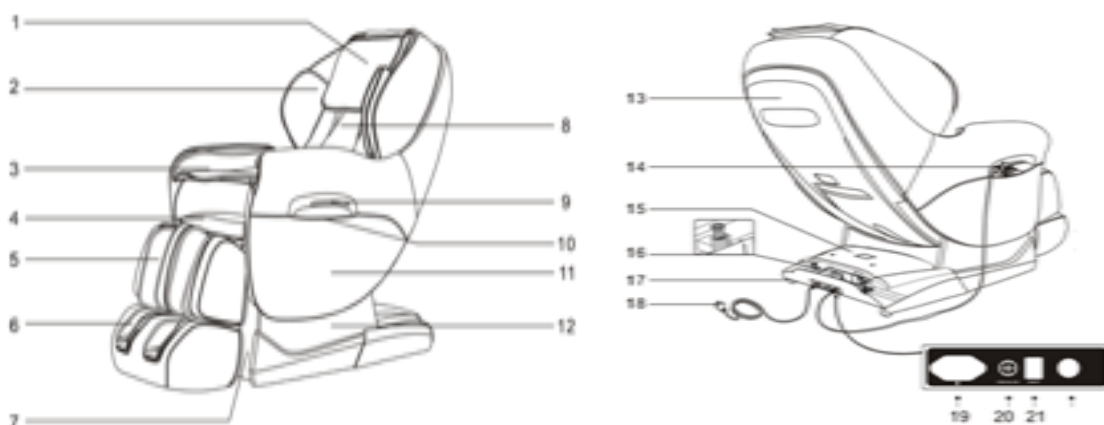

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Poduszka | 12. Osłona boczna |
| 2. Masażer ramion | 13. Osłona tylna |
| 3. Masażer przedramion | 14. Pilot |
| 4. Siedzisko | 15. Osłona sterownika |
| 5. Masażer łydek | 16. Wyłącznik bezpieczeństwa |
| 6. Masażer stóp | 17. Rółka |
| 7. Osłona przednia | 18. Przewód zasilania |
| 8. Oparcie | 19. Gniazdo zasilania |
| 9. Podświetlenie LED | 20. Bezpiecznik |
| 10. Schowek na pilot, gazety | 21. Włącznik |
| 11. Podłokietnik | |

Funkcje i działanie

- Wyposażony w mechaniczne ramiona z zestawem 4 kul masujących.
- Funkcja automatycznego skanowania linii kręgosłupa przed rozpoczęciem masażu.
- 5 technik masażu: shiatsu, ugniatanie, rozbijanie, oklepywanie, masaż synchroniczny (oklepywanie z ugniataniem).
- 6 automatycznych trybów masażu: masaż eliminujący ból mięśni, masaż komfortowy, masaż relaksacyjny, krótki masaż poprawiający samopoczucie, masaż górnych partii ciała, masaż dolnych partii ciała.
- Możliwość zapisania, w jednej z 2 pamięci fotela masującego, wcześniej przeprowadzonego masażu.
- Możliwość wyboru zakresu masażu górnych części ciała: masaż punktowy, częściowy oraz masaż całego ciała. W masażu punktowym i częściowym możliwość dokładnego wybrania miejsca prowadzenia masażu.
- Możliwość regulacji szybkości prowadzenia masażu - 5 poziomów.
- Możliwość regulacji szerokości prowadzenia masażu, w trakcie masażu rozbijanie, shiatsu oraz oklepywanie - 3 poziomy.
- 3 tryby masażu poduszkami powietrznymi: całe ciało, dolne partie ciała, górne partie ciała.
- Możliwość regulacji intensywności masażu poduszkami powietrznymi - 3 poziomy.
- Podnóżek wyposażony w rollery masujące stopy,
- Ogrzewane oparcie – ogrzewanie promieniami podczerwonymi,
- L - shape, możliwość prowadzenia masażu mechanicznego w zakresie od ud po szyję,
- Zero - gravity, możliwość komfortowego odchylenia pozycji fotela masującego.
- Zero - wall, technologia umożliwiająca zaoszczędzenie zajmowanego miejsca podczas masażu, poprzez ustawienie fotela masującego tuż przy ścianie, bez konieczności zabezpieczenia miejsca na rozkładane oparcie.
- Możliwość wysunięcia podnóżka i dostosowania pozycji w fotelu masującym do wzrostu.
- Automatyczne ustawianie pozycji oparcia oraz podnóżka.

Użytkowanie






1. Włącz fotel, przelączając włącznik w pozycję ON.



Schemat podłączenia wtyczki

Schemat włączników

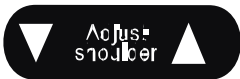2. Wciśnij czerwony przycisk (Power). Fotel przejdzie do pozycji półleżącej i rozpocznie masaż.
3. Mechanizm przeprowadzi skanowanie linii kręgosłupa oraz wyszuka najwyższy punkt górnych partii ciała, do którego będzie odbywać się masaż.
4. Jeżeli mechanizm nie jest dopasowany do pozycji ramion można go ustawić za pomocą przycisków podnoszących lub opuszczających mechanizm, istnieje 5 poziomów. Program automatyczny uruchamia się po 10 sekundach od ustawienia wysokości ramion.















Przycisk	Opis	Wyświetlacz
	Przesuń mechanizm do góry aby dopasować poziom ramion	
	Przesuń mechanizm do góry aby dopasować poziom ramion	

5. Wybór masażu

Tryby automatyczne masaży



Przycisk	Opis	Wyświetlacz
	Głęboki masaż rozluźniający obolałe mięśnia	Auto F1
	Masaż komfortowy	Auto F2
	Masaż relaksujący, pobudzający cyrkulację krwi	Auto F3
	Krótki masaż poprawiający samopoczucie (przytrzymaj 2 s., wybierz „Speed”)	Auto F0
	Masaż skoncentrowany na górnych partiach ciała	Auto F4
	Masaż skoncentrowany na dolnych partiach ciała	Auto F5

Techniki masażu górnych partii ciała





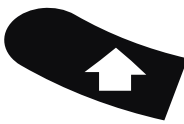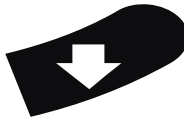

Funkcja	Przycisk	Możliwość regulacji	Wyświetlacz
Technika	 Shiatsu	Szybkości i szerokości	
	 Ugniatanie z oklepywaniem	Szybkości	
	 Oklepywanie	Szybkości i szerokości	
	 Ugniatanie	Szybkości	
	 Rozbijanie	Szybkości i szerokości	
Szybkość		Regulacja szybkości prowadzenia masażu w trzech poziomach	
Szerokość		Regulacja szerokości prowadzenia masażu w trzech poziomach	

Dopasowanie pozycji masażu manualnego


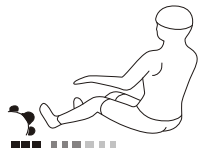

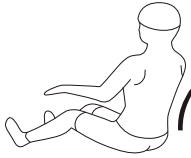
Przycisk	Opis	Wyświetlacz
 Back Stretch	Stała pozycja masażu (fixed), punktowy	
	Mały obszar masażu (partial), częściowy	
	Całościowy masaż pleców (overall)	
	Masaż górnych partii ciała (ramiona, szyja)	
	Masaż dolnych partii ciała (plecy, talia)	




	Dopasowanie pozycji masażu (pomiędzy punktowym i częściowym masażem)	Przesuwa mechanizm w górę
		Przesuwa mechanizm w dół

Masaż za pomocą poduszek powietrznych



Masaż poduszkami		Trzy programy masażu poduszkami (całe ciało, ramiona, plecy)	Arm  Foot 
Intensywność		Dostępne trzy poziomy intensywności	Arm  Foot 

Pozostałe funkcje manualne.

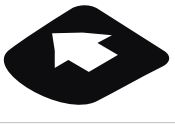Funkcja	Przycisk	Opis	Wyświetlacz
Roller		Masaż rolujący na stopy – 3 poziomy szybkości	
Ogrzewanie		Ogrzewanie oparcia – ogrzewanie promieniami podczerwonymi, odczuwalne po trzech minutach	

Funkcja	Przycisk	Opis
Położenie podnóżka		Przytrzymaj przycisk, a podnóżki będą się powoli podnosiły, gdy puścisz zatrzymają się w danej pozycji
		Przytrzymaj przycisk a podnóżki będą się powoli opuszczały, gdy puścisz zatrzymają się w danej pozycji
Położenie oparcia		Przytrzymaj przycisk a oparcie będzie się powoli opuszczało, gdy puścisz zatrzyma się w danej pozycji
		Przytrzymaj przycisk a oparcie będzie się powoli podnosiło, gdy puścisz zatrzyma się w danej pozycji
Zero Gravity		Włączając ten przycisk fotel przechodzi do pozycji zwanej „zero - gravity”

6. Aby zakończyć masaż, przed upływem czasu na jaki został zaprogramowany, wciśnij czerwony przycisk. Masaż zostanie natychmiast zatrzymany, podnóżek i oparcie powróci do pozycji siedzącej. Po upływie zaprogramowanego czasu masaż zostanie zatrzymany, a fotel masujący pozostanie w wybranej pozycji.
7. Funkcja zapamiętywania.
Po zakończeniu wybranego programu lub podczas wyłączenia urządzenia, na pilocie wyświetli się informacja "Memory", przypominająca użytkownikowi o możliwości zachowania w pamięci przeprowadzonego masażu. Wciśnij przycisk M1 lub M2, aby zachować przeprowadzony masaż w jednej z dwóch pamięci.

	Pamięć 1 (M1)		Pamięć 2 (M2)
---	---------------	--	---------------


Montaż

1. Instalacja podnóżka


Podnóżek fotela masującego jest osobno montowany.

Przy siedzisku fotela masującego widoczne są dwie wypustki, które służą do połączenia fotela z podnóżkiem. **(Rysunek 1)**

Przyłóż podnóżek do siedziska i wpasuj oczka widoczne przy górnej części podnóżka do wcześniej zlokalizowanych wypustek przy siedzisku. **(Rysunek 2)**

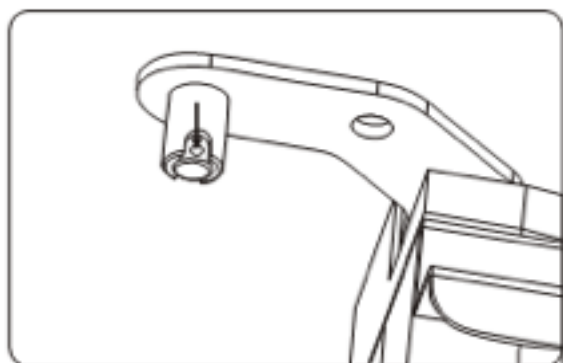


Rysunek 1

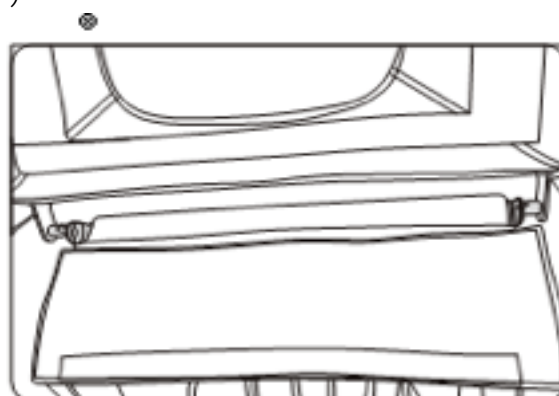


Rysunek 2

Wpasuj dwa elementy (wypustkę z oczkiem) zarówno z prawej jak i lewej strony. **(Rysunek 3)**


Przelóż z dwóch stron zawleczkę przez widoczny w wypustce otwór. **(Rysunek 4)**

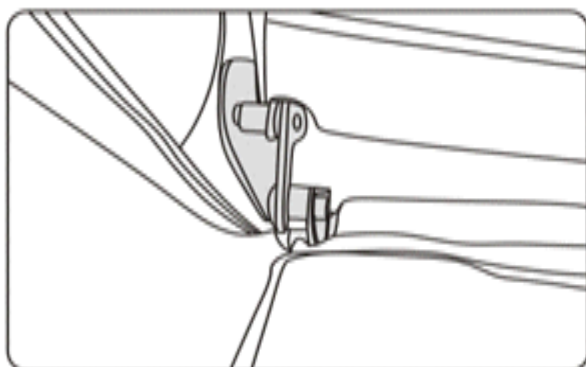

Rysunek 3

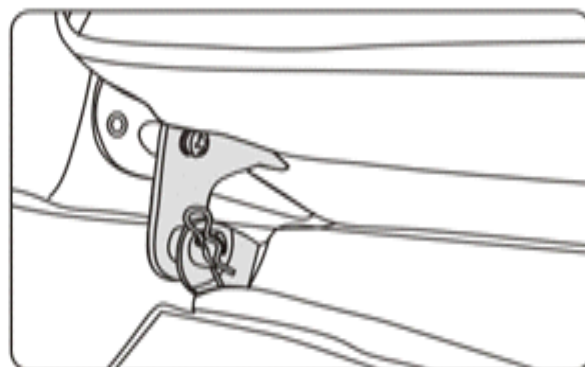

Rysunek 4

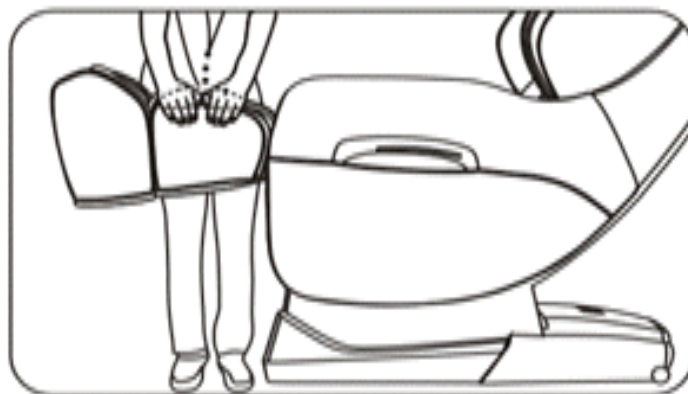

Nie naciskaj ciężarem na podnóżek w momencie kiedy jest podniesiony. Grozi to uszkodzeniem siłowników i konstrukcji

2. Demontaż poduszki oraz pokrycia oparcia.

Używanie poduszek może zredukować intensywność masażu ramion i szyi. Możesz zdecydować, którą z poduszek chcesz zdemontować (rekomendowane jest używanie poduszki osłaniającej głowę). Pokrycie oparcia demontowane jest za pomocą zamka błyskawicznego (**Rysunek 1**). Poduszka ochraniająca głowę demontowana jest za pomocą rzepu (**Rysunek 2**).




(1)



(2)


3. Podłóże

Umieszczenie i używanie fotela masującego na drewnianej podłodze może ją zniszczyć. Zaleca się stosowanie dywanów, bądź innych podstaw, żeby zapobiec uszkodzeniom podłogi.

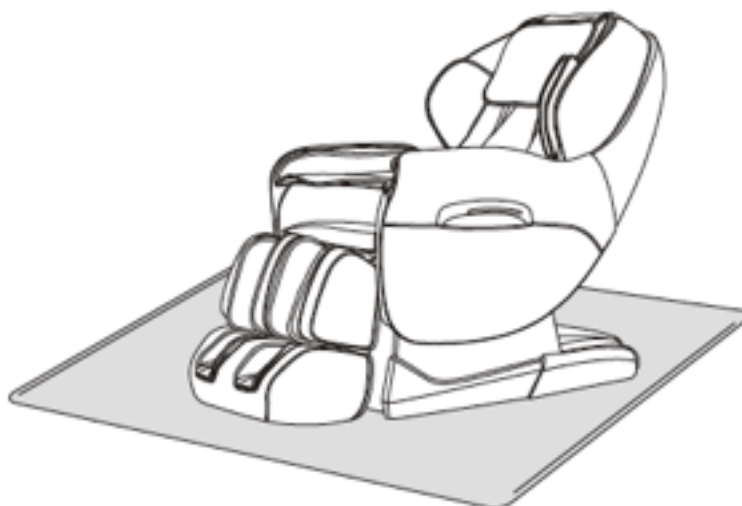

4. Przenoszenie fotela

Przenoszenie możliwe jest za pomocą tylnych kółek. Nie przesuwaj fotela na jego kołach samodzielnie.

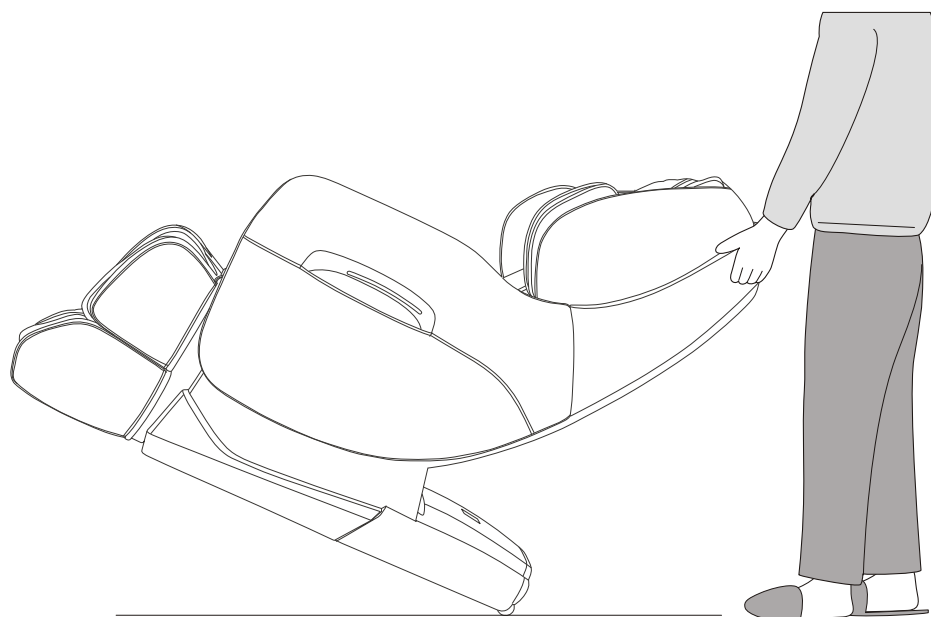

Specyfikacja produktu

Model: Massaggio Esclusivo

Napięcie: 220 / 240 V~ 50 Hz / 60 Hz

Pobór mocy: 150 W

Pobór mocy w stanie gotowości: 0,33 W

Sugerowany czas pracy: 20 min.