


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Fotela masującego Massaggio Conveniente

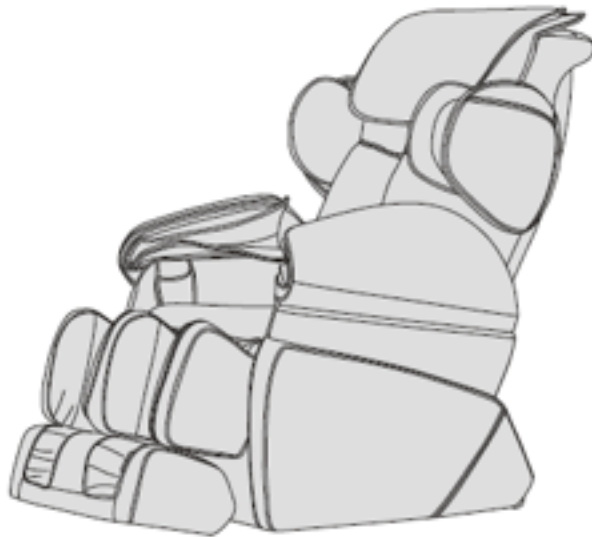

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi, aby przed uruchomieniem fotela masującego poznać jego wszystkie funkcje i możliwości. W szczególności prosimy o zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz zasadami bezpiecznego użytkowania.

Sprzedawca zastrzega sobie prawa do zmiany i interpretacji projektu fotela masującego. Kolor zilustrowany w instrukcji obsługi nie reprezentuje aktualnej kolorystyki fotela masującego.

Spis treści

Bezpieczeństwo i użytkowanie	2
Schemat fotela	3
Funkcje i działanie	3
Użytkowanie	4
Specyfikacje produktu	10

Bezpieczeństwo i użytkowanie

1. Bezpieczeństwo

- Używaj fotela masującego zgodnie z instrukcją obsługi.
- Używanie fotela masującego w sposób nieokreślony w instrukcji jest zakazane.
- Sprawdź czy napięcie sieci elektrycznej w gniazdku odpowiada specyfikacji technicznej fotela masującego.
- Podłącz fotela masującego do gniazda z tzw. uziemieniem.
- Rekomendowane jest używanie fotela masującego w 15 minutowych cyklach.
- Nie używaj fotela masującego, gdy materiał pokrywający go jest uszkodzony.
- Nie używaj fotela masującego, gdy jego przewody są uszkodzone.
- Nie używaj fotela masującego, gdy jesteś pod wpływem alkoholu oraz kiedy źle się czujesz.
- Nie zaleca się korzystania z fotela masującego wcześniej niż na godzinę po spożyciu posiłku.
- Nie pozwalaj dzieciom dotykać ruchomych części fotela masującego.
- Nie ustawiaj dużej siły masażu w pierwszych etapach korzystania z fotela masującego.
- Nie używaj fotela masującego, gdy działa nieprawidłowo, koniecznie skonsultuj się ze sprzedawcą,
- Przerwij korzystanie z fotela masującego, kiedy poczujesz się źle, skonsultuj się z lekarzem.

2. Środowisko

- Nie używaj fotela masującego na zewnątrz budynków.
- Nie używaj fotela masującego w pomieszczeniach o dużej temperaturze i wilgoci powietrza.
- Nie ustawiaj fotela masującego w pobliżu ognia i chroń go przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych.
- Nie używaj fotela masującego w miejscach gdzie nie ma wystarczającej przestrzeni, bądź cyrkulacji powietrza.
- Nie używaj fotela masującego od razu po gwałtownych zmianach temperatury.
- Nie używaj fotela masującego w miejscach silnie zakurzonych.

3. Przeciwwskazania

- Cięża.
- Do pół roku po operacji.
- Brak zgody lekarza.

4. Konserwacja i serwisowanie


- Wyłącz zasilanie przed czyszczeniem, w celu uniknięcia zranienia, bądź też uszkodzenia fotela masującego.
- Czyść fotel masujący za pomocą suchej szmatki lub specjalnych środków do tego przeznaczonych, nie używaj rozcieńczalnika, benzyny ani alkoholu.
- Jeżeli fotel masujący miałby być przez długi czas nieużywany, zwiń kabel, osłoń go i umieść w suchym pomieszczeniu.
- Nie przesuwaj fotela masującego po nierównej powierzchni.
- Pamiętaj o wyłączeniu fotela masującego po zakończeniu korzystania.
- Fotel masujący powinien być serwisowany wyłącznie przez serwis sprzedawcy.

5. Rozwiązania zwykłych usterek

- Naturalnym jest odgłos pracujących silowników w momencie używania fotela masującego.
- Jeżeli panel sterujący nie działa poprawnie, sprawdź czy fotel masujący jest podłączony poprawnie oraz czy włącznik jest w pozycji „ON”.
- Jeżeli fotel masujący używany jest bez przerwy przez długi czas, to w momencie osiągnięcia wysokiej temperatury nastąpi automatyczne wyłączenie. Należy odczekać, co najmniej pół godziny, aby móc dalej korzystać z fotela masującego.

Fotel masujący nie jest przeznaczony do użytku dla dzieci oraz osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub przy braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z fotela masującego przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.


Schemat fotela

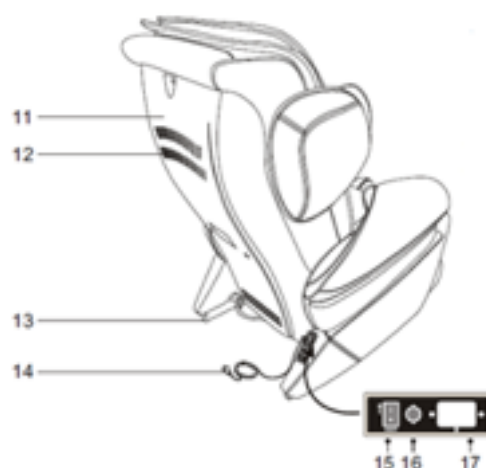

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Oparcie głowy | 10. Element dekoracyjny |
| 2. Poduszki powietrzne ramion | 11. Tylna obudowa |
| 3. Poduszki powietrzne rąk | 12. Otwór wentylacyjny |
| 4. Oparcie dłoni | 13. Rółka |
| 5. Siedzisko | 14. Przewód zasilania |
| 6. Oparcie nóg | 15. Włącznik |
| 7. Oparcie stóp | 16. Skrzynka bezpiecznikowa |
| 8. Oparcie pleców | 17. Gniazdo zasilania |
| 9. Podłokietnik | |

Funkcje i działanie

- Fotel do masażu wyposażony w zestaw 4 głowic masujących, z możliwością rozkładania oparcia fotela
- Funkcja automatycznego wykrywania punktów ciała, a także pełne dopasowanie fotela
- 5 technik masażu: shiatsu, ugniatanie, rozbijanie, oklepywanie, masaż synchroniczny (oklepywanie z ugniataniem)
- 5 trybów Auto: masaż całego ciała, szyja i ramiona, plecy i talia, masaż komfortowy, masaż rozciągający
- Pamięć 2 funkcji: możliwość zapisania w pamięci urządzenia wybranego rodzaju masażu, a także kąta wychylenia oparcia
- Manualny wybór pozycji oraz trybu masażu górnych części ciała: masaż punktowy, częściowy oraz masaż całego ciała. Możliwość regulacji szybkości masażu. W trakcie masażu rozbijanie, shiatsu oraz oklepywanie, odległość między dwoma głowicami masującymi może być regulowana w zakresie trzech poziomów (szeroko, pośrednio, wąsko). W trakcie masażu częściowego i punktowego jest możliwa regulacja wysokości na jakiej znajdują się głowice masujące
- 3 tryby masażu poduszkami powietrznymi: całe ciało, dolne partie ciała, ramiona. Fotel masujący posiada 41 poduszek powietrznych z 3 trybami intensywności masażu
- Możliwość regulacji intensywności masażu wibracyjnego pośladków
- Możliwość regulacji wysokości poduszek powietrznych ramion.
- Możliwość regulacji podnóżka. Możliwa jest regulacja samego podnóżka lub wraz z oparciem
- Po wyłączeniu fotela, wraca on do pozycji domyślnej.

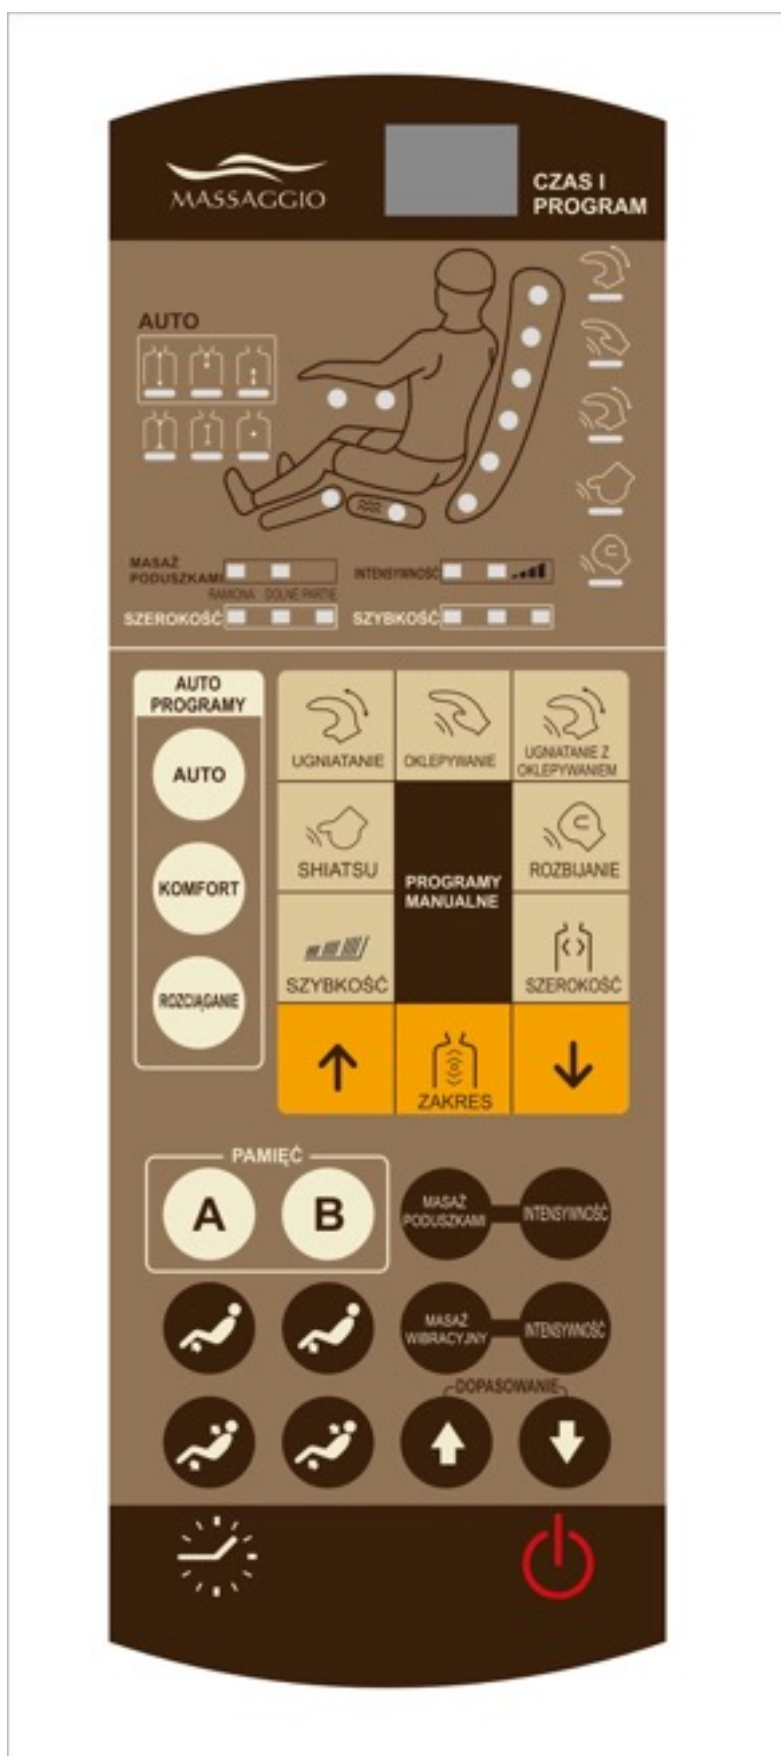

1. Włącz fotel, przełączając włącznik w pozycję ON





Schemat podłączenia wtyczki



Schemat włączników

2. Wybierz odpowiednią pozycję do prowadzenia masażu. Dopasuj kąt wychylenia oparcia, podnóżka oraz dopasuj podnóżki do swojego wzrostu.

- a) Regulacja wychylenia oparcia i podnóżka

Przycisk	Opis
	Przycisk przechodzenia do pozycji leżącej. Wciśnij aby zwiększyć jednocześnie kąt wychylenia oparcia i podnóżka. Jeżeli fotel osiągnie maksymalne parametry wychylenia usłyszysz sygnał dźwiękowy „di di”.
	Przycisk przechodzenia do pozycji siedzącej. Wciśnij aby zmniejszyć jednocześnie kąt wychylenia oparcia i podnóżka. Jeżeli fotel osiągnie minimalne parametry wychylenia usłyszysz sygnał dźwiękowy „di di”.

- b) Regulacja wychylenia samego podnóżka



Przycisk	Opis
	Przycisk unoszenia podnóżka. Wciśnij aby unieść podnózek. Jeżeli podnózek osiągnie maksymalną wysokość usłyszysz sygnał dźwiękowy „di di”.
	Przycisk opuszczenia podnóżka. Wciśnij aby opuścić podnózek. Jeżeli podnózek osiągnie minimalną wysokość usłyszysz sygnał dźwiękowy „di di”.

- c) Wypychając nogi do przodu, manualnie dopasuj podnózek do swojego wzrostu.








3. Rozpocznij masaż – skanowanie zakresu masażu

- a) Wciśnij czerwony przycisk aby rozpocząć masaż.
- b) Na początek fotel zeskanuje linię kręgosłupa, wykryje pozycję ramion oraz punktów masażu. Po zakończeniu detekcji usłyszysz sygnał dźwiękowy „di di”. Następnie możesz dopasować pozycję ramion.
- c) Jeżeli głowice masujące nie są w pozycji ramion, możesz je ustawić manualnie w 6 stopniach zakresu.






Za pomocą przycisku przesunąć głowicę masującą do góry	
Za pomocą przycisku przesunąć głowicę masującą do dołu	

4. Wybór masażu

a) tryby automatyczne

Nazwa	Przycisk	Masaż	Funkcja	Status
Pamięć		Pamięć A	Przywołuje masaż z pamięci A	
		Pamięć B	Przywołuje masaż z pamięci B	
Auto programy		Całe ciało	Masaż w całym zakresie kręgosłupa	
		Ramiona i szyja	Masaż w zakresie ramion i szyi	
		Plecy i talia	Masaż w zakresie pleców i talii	
		Masaż komfortowy	Poprawia krążenie, odpręża całe ciało	P1
		Masaż rozciągający	Łagodzi zmęczenie, odpręża całe ciało	P2

b) Tryby manualne

Nazwa / Przycisk	Wyświetlacz	Możliwość dopasowania masażu pod względem
Shiatsu		szybkości, szerokości
Ugniatanie		szybkości
Oklepywanie		szybkości, szerokości
Ugniatanie z oklepywaniem		szybkości, szerokości
Rozbijanie		szybkości, szerokości

W ramach masażu manualnych istnieje możliwość:






- wyboru zakresu masażu

Przycisk	Regulacja	Opis	Status
	-----	Masaż całościowy	
		Masaż częściowy	
		Masaż punktowy	





- wyboru szybkości i szerokości masażu

Funkcja	Przycisk	Opis	Status
Szybkość		5 poziomów szybkości	
Szerokość		3 poziomy szerokości	

c) Masaż poduszkami powietrznymi

Masaż poduszkami		Program 1	Masaż ramion, pośladków, stóp.		
		Program 2	Masaż pośladków, stóp.		
		Program 3	Masaż ramion.		
Intensywność		Regulacja ciśnienia powietrza. 3 stopnie intensywności		Silny	
				Posredni	
				Słaby	

Inne funkcje

Funkcja	Przycisk	Opis	Status
Masaż wibracyjny w siedzisku		Włącza wibracje w obrębie siedziska	
Intensywność		Intensywność wibracji sile/słabe	Dioda LED świeci: silne Dioda LED miga: słabe
Ustawienia czasu		Ustawienie jednego z 4 czasów masażu: 15, 20, 25, 30 min	15 MIN

5. Wyłączanie zasilania, zatrzymanie masażu.


W trakcie trwania masażu wciśnij czerwony przycisk. Fotel zatrzyma masaż, a na wyświetlaczu wyświetli się komunikat EE. Możesz wcisnąć przycisk pamięci A lub B aby zapamiętać obecne ustawienia masażu.

Wciśnij ponownie czerwony przycisk, a fotel wróci do pozycji wyjściowej i się wyłączy.

Wyłącz fotel przyciskiem ON/OFF ustawiając go w pozycję OFF, a następnie odłącz fotel od sieci elektrycznej.

6. Instalacja górnych masażerów ramion

- Z prawej strony oparcia rozepnij suwak, a następnie połącz przewody powietrzne wychodzące z oparcia fotela do masażera ramion.
- Przyłóż masażer ramion do specjalnych otworów montażowych.
- Przykręć śruby (w zestawie) mocujące.
- Zasuń suwak.
- Instalacja jest kompletna.

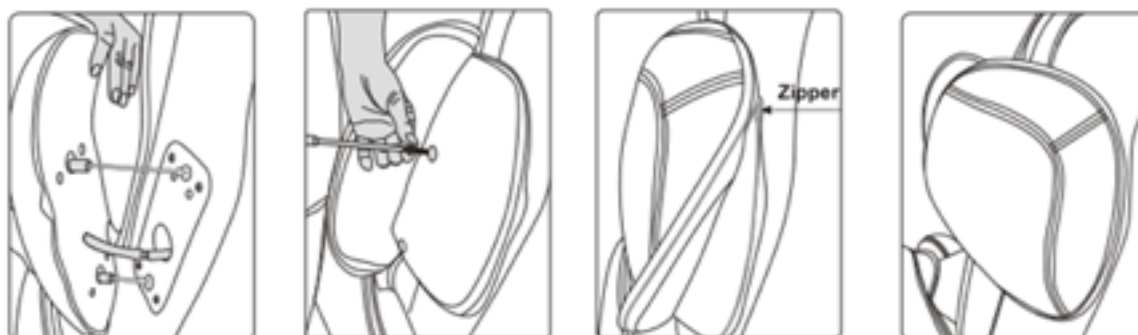


UWAGA:

Podczas wstawiania z fotela nie opieraj całego ciężaru ciała na oparciach ramion.


Nie opieraj się o oparcia fotela nie siedząc na nim.

Nie siadaj na oparciach fotela.

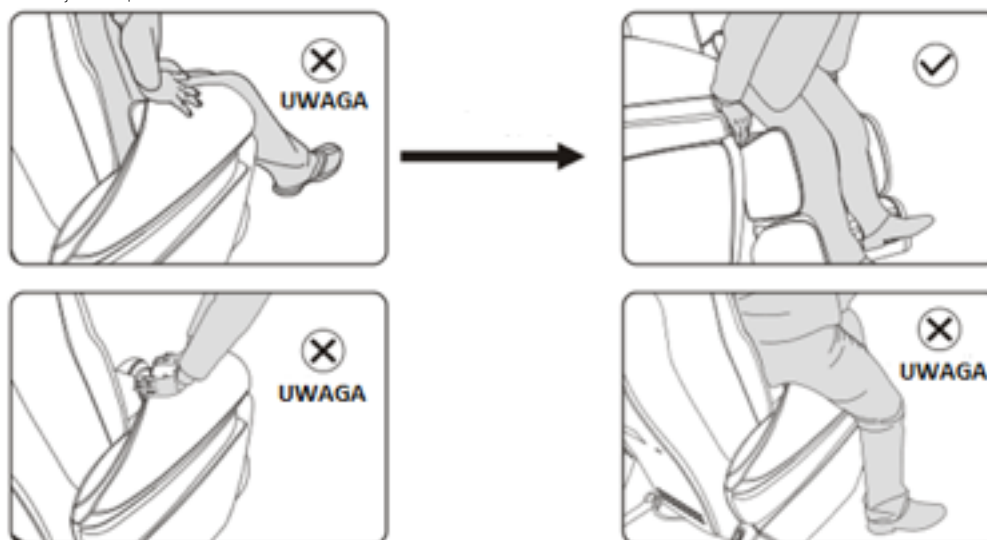

7. Montaż poduszki i maty tylnej.

Użycie poduszki i maty tylnej, redukuje intensywność masażu. Użycie tych akcesoriów jest zalecane osobom chcącym uzyskać delikatniejszy masaż. Poduszka jest przymocowana do fotela za pomocą rzepów, natomiast mata tylna za pomocą zamka błyskawicznego.

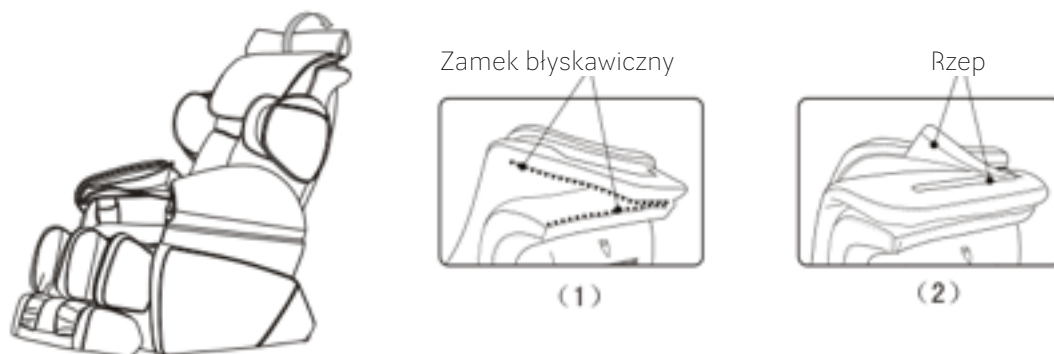

Długotrwałe pozostawienie fotela na drewnianej podłodze może uszkodzić podłogę. Umieść fotel masujący na podkładce aby uniknąć uszkodzeń. Przy przenoszeniu fotela zaleca się wykonywanie przenoszenia przez minimum dwie osoby aby uniknąć uszkodzenia podłogi.



Przed przeniesieniem fotela upewnij się, że na drodze nie ma żadnych kabli lub innych przedmiotów mogących stanowić przeszkodę. Unieś fotel przy pomocy oparcia, opierając jego środek ciężkości na kółkach, a następnie przesuń fotel.



Specyfikacja produktu

Model: MASSAGGIO CONVENIENTE
 Napięcie: 220-240V ~ 50Hz/60Hz
 Napięcie wejściowe 120V
 Pobór prądu w stanie gotowości: 0,33W
 Rekomendowany czas użytkowania: 15min