


tokuyo

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Fotela masującego Tokuyo iFancy

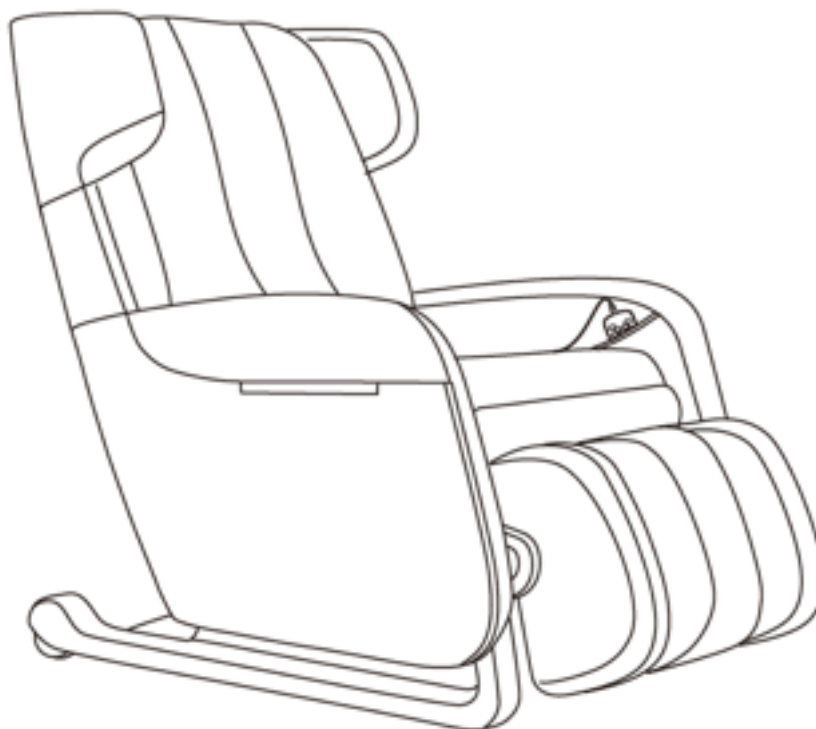

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi, aby przed uruchomieniem fotela masującego poznać jego wszystkie funkcje i możliwości. W szczególności prosimy o zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz zasadami bezpiecznego użytkowania.

Sprzedawca zastrzega sobie prawa do zmiany i interpretacji projektu fotela masującego. Kolor zilustrowany w instrukcji obsługi nie reprezentuje aktualnej kolorystyki fotela masującego.

Spis treści

Bezpieczeństwo i użytkowanie	2
Schemat	3
Funkcje i działanie	3
Użytkowanie	4
Specyfikacje produktu	8

Bezpieczeństwo i użytkowanie

1. Bezpieczeństwo

- Używaj fotela masującego zgodnie z instrukcją obsługi.
- Używanie fotela masującego w sposób nieokreślony w instrukcji jest zabronione.
- Sprawdź czy napięcie sieci elektrycznej w gniazdku odpowiada specyfikacji technicznej fotela masującego.
- Podłącz fotela masującego do gniazda z tzw. uziemieniem.
- Rekomendowane jest używanie fotela masującego w 15 minutowych cyklach.
- Nie używaj fotela masującego, gdy materiał pokrywający go jest uszkodzony.
- Nie używaj fotela masującego, gdy jego przewody są uszkodzone.
- Nie używaj fotela masującego, gdy jesteś pod wpływem alkoholu oraz kiedy źle się czujesz.
- Nie zaleca się korzystania z fotela masującego wcześniej niż na godzinę po spożyciu posiłku.
- Nie pozwalaj dzieciom dotykać ruchomych części fotela masującego.
- Nie ustawiaj dużej siły masażu w pierwszych etapach korzystania z fotela masującego.
- Nie używaj fotela masującego, gdy działa nieprawidłowo, koniecznie skonsultuj się ze sprzedawcą,
- Przerwij korzystanie z fotela masującego, kiedy poczujesz się źle, skonsultuj się z lekarzem.

2. Środowisko

- Nie używaj fotela masującego na zewnątrz budynków.
- Nie używaj fotela masującego w pomieszczeniach o dużej temperaturze i wilgoci powietrza.
- Nie ustawiaj fotela masującego w pobliżu ognia i chroń go przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych.
- Nie używaj fotela masującego w miejscach gdzie nie ma wystarczającej przestrzeni, bądź cyrkulacji powietrza.
- Nie używaj fotela masującego od razu po gwałtownych zmianach temperatury.
- Nie używaj fotela masującego w miejscach silnie zakurzonych.

3. Przeciwwskazania

- Cięża.
- Do pół roku po operacji.
- Brak zgody lekarza.

4. Konserwacja i serwisowanie


- Wyłącz zasilanie przed czyszczeniem, w celu uniknięcia zranienia, bądź też uszkodzenia fotela masującego.
- Czyść fotel masujący za pomocą suchej szmatki lub specjalnych środków do tego przeznaczonych, nie używaj rozcieńczalnika, benzyny ani alkoholu.
- Jeżeli fotel masujący miałby być przez długi czas nieużywany, zwiń kabel, osłoń go i umieść w suchym pomieszczeniu.
- Nie przesuwaj fotela masującego po nierównej powierzchni.
- Pamiętaj o wyłączeniu fotela masującego po zakończeniu korzystania.
- Fotel masujący powinien być serwisowany wyłącznie przez serwis sprzedawcy.

5. Rozwiązania zwykłych usterek

- Naturalnym jest odgłos pracujących silowników w momencie używania fotela masującego.
- Jeżeli panel sterujący nie działa poprawnie, sprawdź czy fotel masujący jest podłączony poprawnie oraz czy włącznik jest w pozycji „ON”.
- Jeżeli fotel masujący używany jest bez przerwy przez długi czas, to w momencie osiągnięcia wysokiej temperatury nastąpi automatyczne wyłączenie. Należy odczekać, co najmniej pół godziny, aby móc dalej korzystać z fotela masującego.

Fotel masujący nie jest przeznaczony do użytku dla dzieci oraz osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub przy braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z fotela masującego przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Schemat fotela

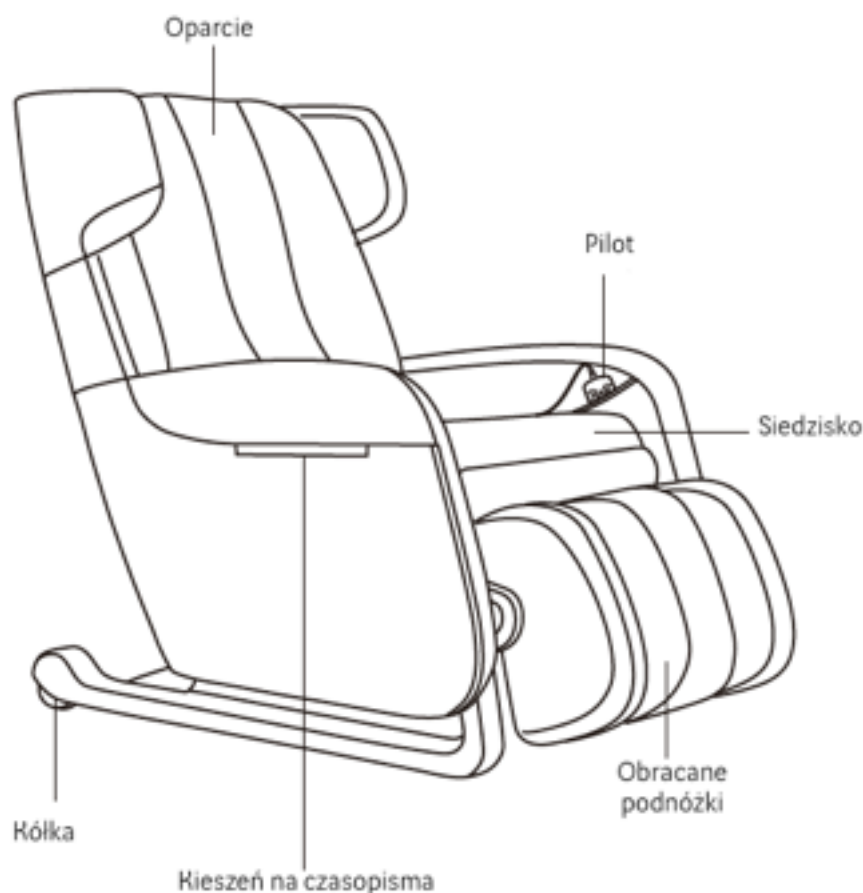

Funkcje i działanie

- Wyposażony w mechaniczne ramiona z zestawem 2 kul masujących.
- Funkcja automatycznego skanowania linii kręgosłupa przed rozpoczęciem masażu
- 4 technik masażu: shiatsu, ugniatanie, oklepywanie, masaż synchroniczny (oklepywanie z ugniataniem).
- 4 tryby automatyczne: energetyczny, SPA, rozluźniający, 30 minutowy.
- Możliwość wyboru zakresu prowadzenia masażu.
- Możliwość regulacji szybkości prowadzenia masażu.
- 3 tryby masażu poduszkami powietrznymi: całe ciało, dolne partie ciała, ramiona.
- Możliwość regulacji intensywności masażu wibracyjnego - 3 poziomy.
- Po wyłączeniu fotela, wraca on do pozycji siedzącej.
- L - shape, możliwość prowadzenia masażu mechanicznego w zakresie od ud po szyję.
- Zero - gravity, możliwość komfortowego odchylenia pozycji fotela masującego.
- Zero - wall, technologia umożliwiająca zaoszczędzenie zajmowanego miejsca podczas masażu, poprzez ustawienie fotela masującego tuż przy ścianie, bez konieczności zabezpieczania miejsca na rozkładane oparcie.
- Automatyczne ustawianie pozycji oparcia oraz podnóżka.

Użytkowanie

1. Schemat pilota



2. Uruchomienie



Podłącz fotel masujący do sieci i przełącz włącznik znajdujący się z tyłu fotela na pozycję „I”.

Po zakończonym masażu wyłącz fotel masujący przełączając włącznik znajdujący się z tyłu fotela na pozycję „O”. Jeżeli nie będziesz używał fotela masującego przez dłuższy czas, rozłącz go również z sieci.



Usiądź na fotelu masującym i aby go uruchomić wciśnij czerwony przycisk „Włącznik” na pilocie. Usłyszysz krótki dźwięk „bi”, fotel masujący powoli wysunie się do przodu, a wyświetlacz podświetli. Fotel masujący jest gotowy do użycia.

Aby wyłączyć ponownie wciśnij czerwony przycisk „Włącznik” na pilocie, fotel cofnie się do pozycji początkowej, a wyświetlacz wygaśnie.

Kiedy program masujący zakończy się, oparcie fotela masującego pozostanie w pochylonej pozycji. Wciśnij przycisk „Włącznik” aby uruchomić kolejny program lub wyłączyć fotel masujący.



Dopasuj oparcie do najbardziej komfortowej dla Ciebie pozycji. Wciśnij przycisk regulacji położenia fotela masującego i kiedy już osiągniesz wygodną pozycję, ponownie go wciśnij aby zatrzymać się w danym ułożeniu.

Możesz również użyć przycisku Zero - Gravity, który bezpośrednio przeniesie Cię do jednej z dwóch pozycji.

Pamiętaj! Możesz używać przycisków do regulacji pozycji fotela bez konieczności jego uruchamiania.

3. Schemat wyświetlacza



Fotel podłączony do sieci



● SCANNING

Skanowania linii kręgosłupa

● READY

Po skanowaniu, fotel masujący gotowy do masażu

● PAUSE

Pauza



Regulowanie oparcia

AUTO 1 2 3 4

Program automatyczny (4 typy)



Trwająca technika masażu



Kierunek ruchu ramion masujących



Poziom szybkości masażu na łydki i plecy



Masaż wibracyjny na łydki



Aktualna pozycja ramion masujących



Czas masażu

4. Operowanie funkcjami fotela masującego

Programy automatyczne

Dostępne są 4 typy programów automatycznych, z których każdy zawiera inną technikę masażu. Wciśnij jeden z przycisków I, II, III, IV aby go uruchomić lub wyłączyć. W trakcie programu automatycznego możesz swobodnie regulować szybkość masażu i położenie oparcia

I	Energetyczny	Szyja i ramiona	Kombinacja masażu ugniatającego i oklepującego, polecana szczególnie dla osób pracujących w pozycji siedzącej.
II	SPA	Talia i pośladki	Wykorzystujący głównie technikę oklepywania, dla poprawy krążenia krwi i jędrności skóry.
III	Rozluźniający	Górne partie ciała	Skupiający się na synchronicznym wykonywaniu techniki oklepywania z ugniataniem, polecany po dużym wysiłku fizycznym.
IV	30 minutowy	Całe ciało	Kompleksowe zastosowanie wszystkich technik w trakcie długiego masażu, który przygotuje do snu.

Techniki masażu - programy manualne

Techniki masażu na fotelu masującym mogą być dowolnie konfigurowane, między dostępnymi możliwościami masażu ugniatającego, oklepującego, shiatsu, masażu łydek czy masażu wibracyjnego.



	Masaż łydek	Uciskanie poduszkami powietrznymi i masaż rolujący
	Ugniatanie	Technika ugniatania
	Shiatsu	Technika Shiatsu (bez możliwości ustawienia szybkości)
	Wibracje	Masaż wibracyjny w podnóżku. (Kolejno przyciskając go wyregulujesz jego siłę, tj. delikatny-średni-mocny-wyłączony)
	Oklepywanie	Technika oklepywania

Ustawienie zakresu prowadzenia masażu

W trakcie prowadzenia masażu manualnego można dowolnie go skierować, wybierając funkcje masażu częściowego lub punktowego.



Częściowy

Możesz skierować masaż na dowolny zakres na plecach. Kolejno wciskając przycisk masażu częściowego, przejdziesz pomiędzy zakresami:

- plecy-talia-pośladki-plecy
- talia
- pośladki

Automatycznie wybrana technika to shiatsu, jednak możesz wybrać inny program manualny.



Punktowy

Możesz skierować masaż na jeden punkt na plecach. Włącz dowolny program manualny, następnie w momencie najazdu ramion masujących na pożądane miejsce masażu, wciśnij przycisk masażu punktowego, a mechanizm zatrzyma się w tym punkcie i będzie prowadził masaż.

Regulacja szybkości



Zwiększenie szybkości masażu na plecy.



Zmniejszenie szybkości masażu na plecy.



Zwiększenie szybkości masażu na łydki.



Zmniejszenie szybkości masażu na łydki.

Regulacja pozycji



Fotel przechodzi do pozycji siedzącej.



Fotel przechodzi do pozycji leżącej.



Fotel przechodzi do pozycji Zero - Gravity Kolejno przyciskając go przejdziesz do pozycji: G1 - G2 - siedzącej

Regulacja czasu



Ustawienie czasu trwania masażu.
(5-10-15-20-25-30 minut)



Włącznik / Wyłącznik



Pauza. Wciśnij aby zatrzymać masaż. Ponownie wciśnij aby kontynuować.

Specyfikacja produktu

Model: Tokuyo iFancy

Napięcie: 220 / 240 V ~ 50 / 60 Hz

Pobór mocy: 150 W

Maksymalny czas użytkowania: 30 min.